

# CM 910 / 911 / 912

Bedienungsanleitung Programmieranleitung



OLYMPIA 
SINCE 1903

## **CE-Erklärung**

# $C \in$

## CM 910 / 911 / 912

The manufacturer hereby declares that the equipment complies with the stipulations defined in the following guidelines and standards:

**DE** Der Hersteller erklärt hiermit, dass das Gerät mit den Bestimmungen der Richtlinien und Normen übereinstimmt:

**FR** Le fabricant déclare par la présente que l'appareil est conforme aux règlements et normes en vigueur:

Por medio de la presente, el fabricante declara que este aparato está conforme a lo dispuesto en las directivas y normas vigentes:

**NL** De fabrikant verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de bepalingen in de richtlijnen en normen:

Pelo presente o fabricante declaraque o dispositivo está de acordo com as determinações das directrizes e das normas:

SV Tillverkaren förklarar härmedatt apparaten överensstämmer med bestämmelserna i följande direktiv och normer:

2006/95/EC EN 60950-1:2006 +A1:2009 2004/108/EC EN 55022:2006 +A1:2007

EN 50024:1998 +A1:2001 +A2:2009

EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3:2008



Doc: 949100001

7. Dezember 2010

Heinz Prygoda

Managing Director



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch!

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf der Olympia CM 910 / 911 / 912 Registrierkasse entschieden haben.

Mit der CM 910 / 911 / 912 haben Sie eine hochwertige Registrierkasse erworben, die die neuesten Technologien verwendet, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Bitte lesen Sie die Bedienungs-/Programmieranleitung, um sicherzustellen, dass Sie die Funktionen der Registrierkasse optimal nutzen.

Wir wünschen Ihnen beim Gebrauch Ihrer Registrierkasse viel Spaß!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen Deutschland Internet: www.olympia-vertrieb.de

Diese Bedienungs-/Programmieranleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Registrierkasse dient ausschließlich zur Abwicklung von Kassengeschäften in Räumen. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

## Allgemeine Hinweise / Sicherheitshinweise

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung den Angaben entspricht, die Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite der Registrierkasse finden.
- Ihre Registrierkasse ist ein hoch entwickeltes Gerät. Versuchen Sie bitte niemals, sie zu reparieren. Sollten Reparaturarbeiten erforderlich sein, bringen Sie die Registrierkasse bitte zum nächsten autorisierten Kundendienst bzw. zum Verkäufer.
- Führen Sie auf keinen Fall Metallgegenstände, wie etwa Schraubendreher, Büroklammern usw., in die Registrierkasse ein. Sie können damit die Registrierkasse beschädigen und es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Schalten Sie die Registrierkasse immer ab, nachdem Sie Ihre Arbeiten erledigt haben.
- Stauben Sie die Registrierkasse leicht mit Hilfe eines trockenen Tuchs ab. Verwenden Sie niemals Wasser oder Lösungsmittel wie Lackverdünnung, Alkohol usw., um Ihre Registrierkasse zu reinigen.
- Um die Stromversorgung ganz abzuschalten, müssen Sie den Stecker aus der Netzdose ziehen.
- Setzen Sie die Registrierkasse keiner zu großen Hitze aus.
- Bewahren Sie die Transportsicherung auf. Bei einem eventuellen Transport muss die Registrierkasse mit der Transportsicherung ausgestattet sein.

## **Transportsicherung**

Bevor Sie die Registrierkasse in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte gegebenenfalls vorhandene Transportsicherungsteile und verwahren Sie diese. **Wichtiger Transporthinweis**: Im Transportschadensfall komplettieren Sie die Verpackung bitte wieder mit Bedienungs-/Programmieranleitung und Zubehör.

## **Netzanschluss**

Bevor Sie die Registrierkasse an das Netz anschließen, prüfen Sie bitte, ob die Spannungs- und Frequenzangaben des Leistungsschilds mit denen des örtlichen Netzes übereinstimmen.

**Sicherheitshinweis:** Die Steckdose muss in der Nähe der Registrierkasse angebracht und leicht zugänglich sein. Sie können somit im Notfall die Registrierkasse schnell vom Netz trennen.

**Hinweis:** Bei Trennung vom Netz bleiben alle Daten erhalten. Die Batterien gewährleisten einen Datenerhalt für ca. 2 Monate nach Trennung der Kasse von der Spannungsversorgung.

### **Druckwerk**

Achtung: Um lange einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, beachten Sie folgende Hinweise:

- Niemals
  - ohne Papier drucken!
  - am Papier ziehen, wenn der Drucker noch arbeitet!
  - mindere Papierqualitäten benutzen!
  - bereits gebrauchte Papierrollen ein zweites Mal benutzen!
  - mit harten Gegenständen im Druckwerk hantieren oder Antriebe von Hand bewegen!
- Beachten Sie die Markierungen, die das Ende der Papierrolle anzeigen.
   Wechseln Sie die Papierrolle unverzüglich aus.
- Lassen Sie Ihre Kasse / Druckwerk regelmäßig durch Ihren Händler warten.
- am Papier ziehen, wenn der Drucker noch arbeitet!

## Inhaltsverzeichnis

CE-I	Erkläru	ıng		2							
Best	timmu	ngsgem	äßer Gebrauch	4							
Allg	emein	e Hinwei	ise / Sicherheitshinweise	4							
Tran	sports	sicherun	ng	4							
Netz	zansch	luss		4							
Druc	ckwerk	<b></b>		4							
1			male								
2	Inbe	triebnah	nme	9							
	2.1		nrolle einlegen								
	2.2		kelspule								
	2.3		ne								
		·									
3			halter								
	3.1		selschalterpositionen								
	3.2	Schlüs	sel	10							
4	Tast	atur		11							
-	4.1										
	4.2		che Originalbeschriftung								
	4.3	•	che Tastenbeschriftung								
	4.4		ung der Tasten								
5	Proc	ırammie	rung	14							
	5.1		agen der Programmierung								
		5.1.1	Programmiermenü								
		5.1.2	Programmierung einleiten								
		5.1.3	Programmierung beenden	15							
	5.2	Textein	ngabe	15							
		5.2.1	Textbereiche und maximale Zeichenanzahl	15							
		5.2.2	Vorgehen zur Texteingabe	16							
		5.2.3	Tasten für die Texteingabe	17							
		5.2.4	Zeichentabelle	17							
	5.3	Sprach	ne ändern	18							
	5.4	Waren	gruppen programmieren	19							
		5.4.1	Programmierbare Inhalte	19							
		5.4.2	WG-Programmierung	20							
	5.5	PLU (P	Price-Look-Up) / Artikel programmieren								
		5.5.1	Programmierbare Inhalte								
		5.5.2	PLU-Programmierung								
		5.5.3	Eine PLU löschen								
	5.6		nersystem								
		5.6.1	Bediener programmieren								
		5.6.2	Bedienersystem aktivieren / deaktivieren								
		5.6.3	Sich als Bediener an der Kasse anmelden	28							

# (ii) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912

	5.7		regebezeichnung programmieren	
	5.8	Betragsr	mäßigen Aufschlag programmieren	30
	5.9	Betragsr	mäßigen Nachlass programmieren	30
	5.10		ualen Aufschlag programmieren	
	5.11	Prozentu	ualen Nachlass (-%) programmieren	31
	5.12	Kassenr	nummer programmieren	32
	5.13	Systemo	pptionen	32
		5.13.1	Systemoptionen programmieren	32
		5.13.2	Systemoptionen im Überblick	33
		5.13.3	Systemoptionen ausdrucken	36
	5.14	Datum u	ınd Uhrzeit programmieren	37
	5.15	Fremdw	ährung programmieren	38
	5.16	Mehrwei	rtsteuer programmieren	39
	5.17	Kopfzeil	en programmieren	40
	5.18	Endzeile	en programmieren	41
	5.19	Grafisch	es Logo auswählen	41
	5.20	Tastatur	programmieren	43
		5.20.1	Programmierbare Tasten	43
		5.20.2	Tasten programmieren	43
		5.20.3	Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen	44
6	Bedi	enung		45
	6.1	Fehlerm	eldungen beenden	45
	6.2	Warengi	ruppen registrieren	46
		6.2.1	Einfache WG-Registrierung	46
		6.2.2	Mehrfache WG-Registrierung	46
		6.2.3	Beispielbon WG-Registrierung	46
	6.3	PLU reg	istrieren	47
		6.3.1	Einfache PLU-Registrierung	47
		6.3.2	Mehrfache PLU-Registrierung	47
		6.3.3	Beispielbon PLU-Registrierung	
	6.4		ruppen und PLU gemeinsam registrieren (Mischabgabe) und identische Waren registrieren	
	6.5		chließen / Zahlweisen	
			Zahlung mit Bargeld und Anzeige des Rückgeldes	
		6.5.2	Zahlung mit EC-Karte / Scheck	
		6.5.3	Zahlung mit Karte	
		6.5.4	Zahlung durch Kreditvergabe	
		6.5.5	Zahlung mit kombinierten Zahlweisen	
	6.6	•	en mit Fremdwährung	
		6.6.1	Zahlung mit Fremdwährung und passendem Betrag	
		6.6.2	Zahlung mit Fremdwährung und Rückgeld	
	6.7		ige und Nachlässe registrieren	
		6.7.1	Betragsmäßige Aufschläge und Nachlässe registrieren	
		6.7.2	Prozentuale Aufschläge und Nachlässe registrieren	
	6.8	_	gabe löschen (Korrekturen)	
	6.9		ungen	
		6.9.1	Sofortstorno	
		6.9.2	Storno	
		6.9.3	Gesamtstorno	
	0.40	6.9.4	Rückgaben	
	6.10		ıngen	
	6.11		ungen	
	6.12		rndruckade öffnen ohne Verkaufade öffnen ohne Verkauf	
	0.13	rvasseilli	auc onnen onne verkaul	50

# (ii) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912

	6.14	Bondruck ein-/ausschalten Nachbon drucken (Rechnungskopie)											
	6.15	Nachbort druckert (Rectifidingskopie)	50										
7	Trair	ingsmodus											
	7.1	Trainingsmodus einschalten	57										
	7.2	Trainingsmodus beenden	57										
8	Elekt	Elektronisches Journal (EJ)											
	8.1	EJ ausdrucken											
		8.1.1 EJ mit allen Details ausdrucken	58										
		8.1.2 EJ nur mit den Summen ausdrucken	59										
		8.1.3 Rechnungskopie aus dem EJ heraus ausdrucken	59										
	8.2	Elektronisches Journal (EJ) löschen	60										
		8.2.1 EJ ausdrucken und löschen	60										
		8.2.2 EJ ohne Ausdruck löschen	60										
9	Kass	enberichte	61										
	9.1	Berichtsarten	61										
	9.2	Berichtsübersicht	61										
	9.3	Berichtsinhalte	61										
	9.4	Berichte ausdrucken	62										
	9.5	Beispiel für einen Z-Tagesbericht	63										
10	Kass	endaten löschen	64										
11	Bese	itigung von Problemen	64										
	11.1	Displaymeldungen	64										
	11.2	Druckerstörungen	65										
12	Optio	onen	65										
	12.1	Steckplatz für eine SD-Karte zur Datensicherung	65										
		12.1.1 Daten auf SD-Karte sichern	65										
		12.1.2 Daten von SD-Karte laden	65										
	12.2	Barcode-Scanner	66										
	12.3	Geeignete Barcode-Scanner mit PS-2-Stecker	66										
		12.3.1 Barcode-Scanner einrichten	66										
		12.3.2 Einsatz des Barcode-Lesegeräts zum Programmieren von Artikeln an der Kasse	66										
	12.4	Akkublock											
		12.4.1 Technische Daten	67										
		12.4.2 Montage des Akkublocks	67										
	12 5	Geldscheinprüfgerät (Euro)	67										

## 1 Gerätemerkmale


Merkmal	CM 910	CM 911	CM 912									
Kassenlade	nein	ja (klein)	ja (groß)									
Gewicht	2,1 kg	5,1 kg	8,0 kg									
Anzahl Warengruppen	42											
Anzahl PLU	1.250											
Anzahl Bediener	8											
Anzahl Mehrwertsteuersätze	4											
Zahlweisen	5 (Ba	r, Scheck, Kredit 1, Kredit 2, K	arte)									
Kassenberichte		X1/Z1-Finanzbericht Tag										
		X2/Z2-Finanzbericht Monat										
		X/Z-PLU-Bericht										
		X/Z-Bedienerbericht										
		X/Z-Bericht Training										
Display												
Bedienerdisplay	Alphanum	nerisches 5-Zeilen-LCD-Displa	y 128x64									
Kundendisplay	Numerisches Display (10-Stellen-LCD)											
Tastatur												
Tastaturtyp	Hubtastatur											
Anzahl Tasten		48										
Drucker		Fujitsu FTP-628 MLC										
Druckertyp		Thermodrucker										
Papierbreite		57,5 ± 0,5 mm										
Papier	Thermodruckeignung											
Schnittstellen	1 PS-Anschluss für einen Scanner											
	1 RJ	l-45 Anschluss für eine Schubl	ade									
	1 SD-Card-Sted	kplatz für die Sicherung der P	rogrammierung									
	1 Stecker für den Technischen Service											
Netzspannung	220 V											
Leistungsaufnahme	25 W											
Temperaturbereich	0 – 40 °C											
Optionen (nicht im Lieferumfang enthal- ten, kostenpflichtig)	Akkublock: Zum Betreiben der Kasse ohne Netzkabel für ca. 5 Stunden Betriebsdauer (OLYMPIA Artikelnummer 947990002) Geldscheinprüfgerät (Euro): Prüft alle Geldscheine auf Echtheit (OLYMPIA Artikelnummer 947990003)											
	Barcode-Scanner LS 6000 (OLYMPIA Artikelnummer 947990001)											

### 2 Inbetriebnahme

## 2.1 Kassenrolle einlegen

Achtung: Verwenden Sie nur Thermopapier!


- 1. Druckwerkdeckel entfernen.
- 2. Papiertransporteinheit nach oben klappen.
- 3. Thermopapierrolle von 57 mm Breite und maximal 70 mm Durchmesser einlegen.
- 4. Papierstreifen über die Abrisskante legen und die Papiertransporteinheit wieder verriegeln.
- 5. Je nach Nutzung (Bonmodus oder Journalmodus) Papierstreifen an der Abrisskante des Druckwerks abreißen oder in die Aufwickelspule einführen.
- 6. Druckwerkdeckel wieder aufsetzen.

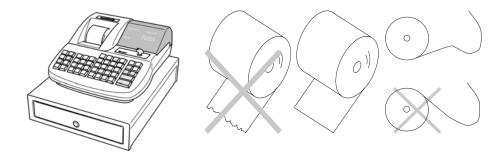

## 2.2 Aufwickelspule

Die Aufwickelspule wird benötigt, wenn der Bon aufgewickelt werden soll. Dazu muss über Systemoption 40 der Journalmodus aktiviert werden (siehe Kapitel 5.13).



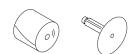

- Druckwerkdeckel öffnen.
- 2. Aufwickelspule herausnehmen.
- 3. Ende des Journalstreifens in den Schlitz der Aufwickelspule einfädeln.
- 4. Aufwickelspule in die dafür vorgesehenen Spulenführungen einsetzen.
- 5. Zum Entfernen des aufgewickelten Journalstreifens Aufwickelspule herausnehmen und die Journalrolle abziehen.
- 6. Aufwickelspule wieder einlegen.
- 7. Druckwerkdeckel schließen.

## 2.3 Sprache

Die Texte im Display und auf den Bons können in vier verschiedenen Sprachen abgebildet werden:

- Englisch
- Deutsch (Werkseinstellung)
- Französisch
- Niederländisch


Achtung: Um eine neue Sprache zu aktivieren, müssen Sie alle Speicher löschen! Beachten Sie Ihre Nachweisund Aufbewahrungspflichten gegenüber den Finanzbehörden für Programmierungen und Kassenberichte (siehe Seite 61)! Wechseln Sie deshalb die Sprache Ihrer Kasse nur, bevor Sie die Kasse in Betrieb nehmen!

Um eine andere Sprache als Deutsch einzustellen, siehe Kapitel 5.3.

## 3 Schlüsselschalter

## 3.1 Schlüsselschalterpositionen

Der Schlüsselschalter kann in fünf Positionen geschaltet werden:

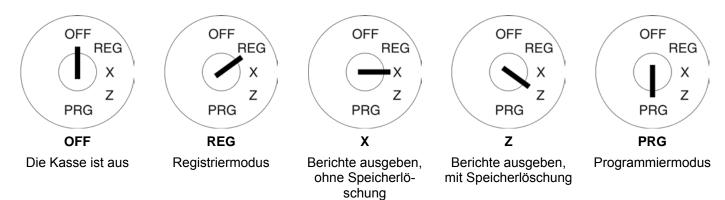

### 3.2 Schlüssel

Der Kasse liegen insgesamt sechs Schlüssel bei:

Kennzeichnung	Anzahl	Schalterposition													
des Schlüssels	Schlüssel	OFF	REG	Х	Z	PRG									
S	2	х	х	х											
Z	2	х	х	х	x										
Р	2	х	х	х	х	х									

### 4 Tastatur

Werkseitig ist die Tastatur mit englischsprachigen Texten versehen.


Sie haben aber die Möglichkeit, andere Sprachen in die Tasten einzulegen. Der Registrierkasse liegen hierfür Tastaturblätter in verschiedenen Sprachen bei.

### 4.1 Tastaturbeschriftung auswechseln

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Entfernen Sie die klare Tastenkappe von der Taste.
   Wenn es Ihnen leichter fällt, können Sie zuvor vorsichtig die gesamte Taste abziehen.
- 2. Tauschen Sie die alte Tastaturbeschriftung durch eine neue Tastaturbeschriftung aus.
- Stecken Sie die klare Tastenkappe auf die Taste.
   Wenn Sie zuvor die gesamte Taste abgezogen haben, stecken Sie die Taste vorsichtig wieder auf.

#### 4.2 Englische Originalbeschriftung DP Receipt FC PLU % -Х SHIFT ON/OFF 9 8 Receipt EC 4/18/32 8/22/36 12/26/40 #/NS **FEED** ISSUE ABC DEF 4 5 6 CHECK CARD RA RETOUR 3/17/31 7/21/35 11/25/39 GHI MNO JKL 1 3 2 PO VOID SUB-TOTAL 2/16/30 6/20/34 10/24/38 14/28/42 WXYZ PORS 0 00 CLR **CLERK** 1/15/29 5/19/33 9/23/37 13/27/41 CASH SP DEL **Deutsche Tastenbeschriftung** WG Bon Fremd-

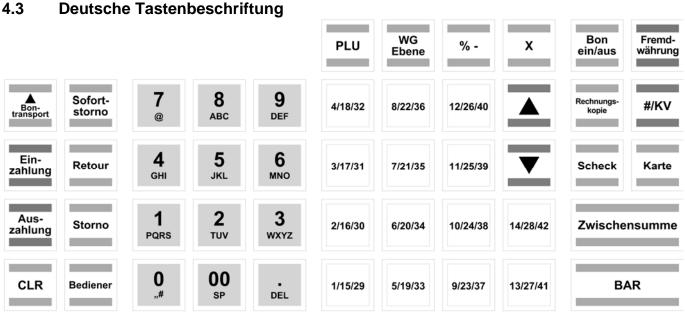

## 4.4 Erklärung der Tasten

Taste	Erklärung
Bontransport	Durch Gedrückthalten der Taste Bontransport werden der Bon oder das Journalpapier ausgegeben, so lange, bis die Taste losgelassen wird.
Ein- zahlung	Die Taste Einzahlung wird verwendet, um Zahlungseingänge aufzuzeichnen. Die Gesamteinzahlungen werden im Finanzbericht aufgeführt.
Aus- zahlung	Die Taste Auszahlung wird verwendet, um Beträge aus der Kassenlade zu entnehmen.  Dieser Gesamtbetrag wird im Finanzbericht separat aufgeführt.
CLR	Die Taste CLR löscht alle Einträge, die über die numerische Tastatur oder über die Taste X vorgenommen wurden, bevor diese mit einer Warengruppen- oder Funktionstaste gespeichert werden. Die Taste CLR wird auch zum Löschen von Fehlerbedingungen verwendet.
Sofort- storno	Die Taste Sofortstorno wird benutzt, um eine falsche Registrierung unmittelbar nach ihrer Eingabe zu löschen. Der Finanzbericht registriert die Stornosumme
Retour	Die Taste Retour wird für Rückzahlungsvorgänge verwendet. Der Gesamtrückzahlungsbetrag wird im Finanzbericht aufgezeichnet.
Storno	Die Taste Storno wird benutzt, um innerhalb einer noch nicht abgeschlossenen Registrierung einen Storniervorgang vorzunehmen. Der Finanzbericht registriert die Stornosumme.
Bediener	Mit der Taste Bediener wird ein Bediener angemeldet.
7 8 9 DEF  4 5 6 MNO  1 2 3 WXYZ  0 00 SP DEL	Numerische Tasten:  Die numerischen Tasten werden zur Eingabe von Ziffern verwendet.  Die Taste DEL wird für die Eingabe des Dezimalpunkts benötigt.
PLU	Artikeltaste (Price-Look-Up-Funktion) PLU
WG Ebene	Die Taste WG Ebene wird zum Wechsel zwischen den drei Warengruppenebenen benötigt. Im Programmiermodus wird mit der Taste die Auswahl bestätigt.
% -	Die Taste %- wird verwendet, um einen Prozentsatz von einer Ware oder der gesamten Verkaufssumme abzuziehen. Der Gesamtbetrag der Taste %- wird im Finanzbericht aufgezeichnet.
x	Mit der Taste X werden mehrere Einträge für Warengruppen oder Retouren eingegeben (Multiplikation).

Fortsetzung nächste Seite -

## - Fortsetzung -

4/18/32     8/22/36     12/26/40       3/17/31     7/21/35     11/25/39       2/16/30     6/20/34     10/24/38     14/28/42       1/15/29     5/19/33     9/23/37     13/27/41	Die Warengruppentasten dienen zum Registrieren von Warengruppen.
	Die Tasten ▲ und ▼ werden benötigt, um im Display nach oben oder unten zu blättern.
Bon ein/aus	Mit der Taste Bon ein/aus wird der Bondruck aus- oder eingeschaltet.
Rechnungs- kopie	Die Taste Rechnungskopie wird zur Ausgabe eines Nachbons verwendet.
Scheck	Die Taste Scheck wird für Scheck-Transaktionen verwendet.
Fremd- währung	Die Taste Fremdwährung wird für Umrechnungen in eine Fremdwährung verwendet.
#/KV	Die Taste #/KV (KV = Kein Verkauf) wird für nicht summierende Aktionen benutzt. Sie erzeugt einen bis zu 7-stelligen numerischen Eintrag auf dem Bon. Dieser Eintrag wirkt sich nicht auf andere Verkaufssummen aus.  Die Taste #/KV wird auch verwendet, um die Kasse zu öffnen.
Karte	Die Taste Karte wird für Karten-Transaktionen verwendet.
Zwischensumme	Durch Drücken der Taste Zwischensumme wird die Gesamtsumme der Verkäufe angezeigt.
BAR	Die Taste BAR wird für Bargeld-Transaktionen verwendet.

## 5 Programmierung

## 5.1 Grundlagen der Programmierung

- OFF REG X Z PRG
- Bei der Programmierung der Kasse muss der Schlüsselschalter immer in der Position PRG stehen.
- Befindet sich der Schlüsselschalter in Position PRG, wird im Display das Programmiermenü angezeigt. Neben einer 2-stelligen **Programmiernummer** wird angezeigt, was programmiert werden kann.

## 5.1.1 Programmiermenü

Displayanzeige in Deutsch	Displayanzeige in Englisch	Bedeutung
90.DRUCK PRG LISTE	90.PRINT PROG DUMP	Programmierte Daten ausdrucken
01.WARENGRUPPEN	01.DEPARTMENT	Warengruppen programmieren
03.PLU	03.PLU	PLU programmieren
06.BEDIENER	06.CLERK	Bediener programmieren
08.FINANZWEG	08.TENDER MEDIA	Zahlweisen programmieren
09.TASTE + / -	09.KEY + /-	Betragsmäßige Aufschläge/Nachlässe programmieren
10.TASTE +% / -%	10.KEY +%/-%	Prozentuale Aufschläge/Nachlässe programmieren
12.ECR NR.	12.MACHINE NUMBER	Kassennummer programmieren
13.P-REGISTER	13.P REGISTER	Kasseneinstellungen (Systemoptionen) programmieren
14.DATUM & ZEIT	14.DATE & TIME	Datum und Uhrzeit programmieren
16.FREMDWÄHRUNG	16.FC	Fremdwährungen programmieren
30.STEUER	30.TAX GROUP	Mehrwertsteuersätze programmieren
31.KOPFZEILE	31.LOGO MESSAGE	Kopfzeilen (Logotext) programmieren
32.FUSSZEILE	32.AD MESSAGE	Endzeilen programmieren
44.GRAFISCHES LOGO	44.GRAPHIC LOGO	Grafisches Logo auswählen
45.TASTATUR	45.KEYBOARD	Tastaturbelegung ändern
80.SPEICHER LÖSCHEN	80.MEMORY CLEAR	Alle Datenspeicher löschen
81.SD-CARD	81.SD CARD BACKUP	Datensicherung erstellen

## (i) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912

## 5.1.2 Programmierung einleiten

Um einen der Menüpunkte zu programmieren, gehen Sie folgendermaßen vor:



- Schlüsselschalter auf PRG.
- . Wählen Sie den zu programmierenden Menüpunkt aus:
- Blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ durch das Programmiermenü bis zur gewünschten Stelle.
   Oder:
- Geben Sie die Programmiernummer über die numerischen Tasten ein.
- 3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste BAR.

## 5.1.3 Programmierung beenden



Drücken Sie Taste Zwischensumme, um die Programmierung zu beenden und im Menü eine Ebene zurückzugehen.

## 5.2 Texteingabe

Bei der Programmierung verschiedener Bereiche können Texte programmiert werden.

Hinweis: Die Programmierung der Texte erfolgt direkt über die Tastatur der Kasse.

## 5.2.1 Textbereiche und maximale Zeichenanzahl

In folgenden Bereichen können Texte programmiert werden:

Texteingabe bei der Programmierung von	Maximal Anzahl Zeichen pro Textzeile
Warengruppen	18
PLU	18
Bediener	18
Fremdwährungen	18
Finanzwegen	18
Kopfzeilen	32
Endzeilen	32

<sup>-</sup> Fortsetzung nächste Seite -

## 5.2.2 Vorgehen zur Texteingabe

## Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen

- 1. Nach Drücken einer Taste werden alle Zeichen, die auf dieser Taste hinterlegt sind, angezeigt.
- 2. Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen erfolgt, wie Sie es von der Eingabe bei einem Mobiltelefon kennen. Beispiel:
  - Zur Eingabe eines A drücken Sie 1x die Taste 8 ABC
  - Zur Eingabe eines B drücken Sie 2x die Taste 8 ABC
  - Zur Eingabe eines C drücken Sie 3x die Taste 8 ABC
  - USW.
- 3. Hinweis: Alternativ können Sie jeden Buchstaben durch Drücken der Tasten ▲ und ▼ anwählen.
- 4. Speichern Sie jeden Buchstaben durch Drücken der Taste BAR.
- 5. Die Ziffern in Klammern zeigen an, wie viele Zeichen eingegeben werden können (hintere Ziffer) und wie viele Ziffern bereits eingegeben wurden (vordere Ziffer). Beispiel: (1/18) Es wurde ein Zeichen von insgesamt 18 möglichen Zeichen eingegeben.
- 6. Speichern Sie die fertige Eingabe durch Drücken der Taste BAR

Beispiel: Texteingabe von "AU"



### **Eingabe**










### Display

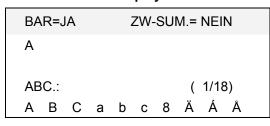

BAR=JA	ZW-SUM.= NEIN
AU	
ABC.:	( 2/18)
T U V	t u v 2 Ü Ú Ü

## 5.2.3 Tasten für die Texteingabe

Taste	Funktion
7 8 9 DEF  4 5 KL 6 MNO  1 2 3 WXYZ	Zur Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen durch gegebenenfalls mehrfaches Drücken der betreffenden Taste.
7	Zur Eingabe von Ziffern und Sonderzeichen.
<b>O</b> ,#	Zur Eingabe von Ziffern und Sonderzeichen.
<b>00</b> sp	Zum Einfügen einer Leerstelle.
DEL	Zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens.
CLR	Zum Löschen der gesamten Eingabe.

## 5.2.4 Zeichentabelle

Taste	Ve	Verfügbare Zeichen																												
8 ABC	Α	В	О	а	р	ပ	8	Ä	Á	Å	Æ	Ą	À	Â	Ć	Ç	ä	á	å	æ	ą	à	â	С	Ć					
9 DEF	D	Е	F	d	е	f	9	Ð	Ė	È	Ê	ė	е	è	é	Ê	ë													
<b>4</b> GHI	G	Н	I	g	h	.—	4	Ġ	ĺ	i	Î	Ϊ	g	ĺ	ì															
5 JKL	J	Κ	L	j	k	_	5	Ł	ł																					
<b>6</b> MNO	М	Z	0	m	n	0	6	Ń	Ñ	Ö	Ó	Ø	Ő	Ō	ó	Ô	ñ	ń	Ö	ó	Ø	ő	Ō	ó	ô	Ó				
1 PQRS	Р	Ю	R	S	р	р	r	8	1	ß	Ş	Ś	Ş	р	Ş	Ś														
<b>2</b> TUV	Т	U	٧	t	u	٧	2	Ü	Ú	Ű	Ů	Ù	Û	ü	ů	ű	û	ù	ú											
3 wxyz	W	X	Υ	Z	٧	х	у	Z	3	Ý	Ź	Z	Ź	z																
<b>0</b>	0	!	"	#	\$	%	,	&	(	)	*	+	,	-		/	• • •	;	٧	=	۸	?								
7 @	7	@	€	[	\	]	٨	_	{	-	}	~	i	§	$\rightarrow$	<b>←</b>	Σ	Ø	Æ	Œ		Ś	I	II	Ш	Γ	J	1		

## 5.3 Sprache ändern

Die Texte im Display und auf den Bons können in vier verschiedenen Sprachen abgebildet werden:

Englisch, Deutsch (Werkseinstellung), Französisch und Niederländisch.

Achtuna:

Um eine neue Sprache zu aktivieren, müssen Sie alle Speicher löschen! Beachten Sie Ihre Nachweisund Aufbewahrungspflichten gegenüber den Finanzbehörden für Programmierungen und Kassenberichte (siehe Seite 61)! Wechseln Sie deshalb die Sprache Ihrer Kasse nur, bevor Sie die Kasse in Betrieb nehmen!


**Hinweis:** Um eine andere Sprache als Deutsch einzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Beispiel: Als Sprache soll Englisch eingestellt werden.



- Schlüsselschalter auf PRG.
  - **Programmiernummer 13** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2)
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Geben Sie Systemoptionsnummer 1 1 ein (siehe Kapitel 5.13).
- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Eingabebereich [ ] STATUS.
- Geben Sie die Statusnummer der gewünschten Sprache über die numerischen Tasten ein:
  - 0 für Englisch
  - 1 für Deutsch
  - 2 für Französisch oder
  - 3 für Niederländisch.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

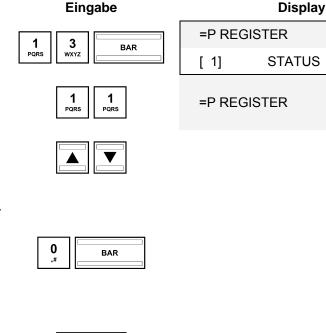


Damit die Sprachänderung aktiv wird, müssen Sie nun noch die Speicher löschen:

- Programmiernummer 80 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zu

   ALLE SYSTEME.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Löschen mit Taste BAR
- oder Abbrechen mit Taste Zwischensumme.

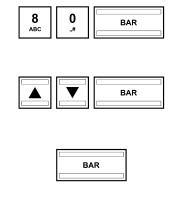

Zwischensumme



1-1=

11-1=

## 5.4 Warengruppen programmieren

Es können 42 Warengruppen programmiert werden.

Hinweis:

Werkseitig ist den Warengruppen 1 bis 8 der Mehrwertsteuersatz 1 mit 19 % und den Warengruppen 9 bis 14 der Mehrwertsteuersatz 2 mit 7 % schon zugeordnet. Alle Warengruppen sind als Aufrechnungswarengruppen mit freier Preiseingabe angelegt. Wenn Sie mit diesen Einstellungen arbeiten können, brauchen Sie an dieser Stelle nichts mehr zu programmieren.

### 5.4.1 Programmierbare Inhalte

Für jede Warengruppe müssen bzw. können Sie folgende Punkte programmieren bzw. festlegen:

### Warengruppenbezeichnung

Programmieren Sie eine individuelle Warengruppenbezeichnung. Diese Programmierung ist optional. Ab Werk sind allgemeine Standardbezeichnungen vorprogrammiert.

### Warengruppenfestpreis

Die Eingabe eines Warengruppenfestpreises ist optional. Wenn Sie keinen Festpreis eingeben (Festpreis ist 0.00), arbeitet die Registrierkasse nur mit der offenen Preiseingabe.

Geben Sie einen Festpreis immer mit der Anzahl eingestellter Dezimalstellen und mit Dezimalpunkt ein.

### Mehrwertsteuerzuordnung

Ordnen Sie jeder Warengruppe einen Mehrwertsteuersatz zu. Geben Sie die Nummer des Mehrwertsteuersatzes 2-stellig ein.

### Warengruppenstatus

Mit dem Warengruppenstatus legen Sie fest, ob es sich um eine positive oder negative Warengruppe und um eine Aufrechnungs- oder Einzelpostenwarengruppe handelt.

### Warengruppentyp

Warengruppentyp	Statusnummer
Positive Aufrechnungswarengruppe	0
Negative Aufrechnungswarengruppe (z. B. für Pfandrückzahlungen)	1
Positive Einzelpostenwarengruppe	2
Negative Einzelpostenwarengrupppe	3

## 5.4.2 WG-Programmierung



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 01 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

### Warengruppenbezeichnung programmieren:

- Mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für die Warengruppenbezeichnung wechseln.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Löschen Sie die alte Warengruppenbezeichnung mit Taste CLR.
- Geben Sie den Text ein (max. 18 Zeichen) (siehe Kapitel 5.2).
   Speichern Sie jeden Buchstaben mit Taste BAR!
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

### Warengruppenfestpreis programmieren:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für einen Warengruppenfestpreis.
- Geben sie den Festpreis ein (inklusive Dezimalstellen und Dezimalpunkt).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

### Mehrwertsteuersatz zuordnen:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für den Mehrwertsteuersatz.
- Geben Sie die Steuersatznummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

### Warengruppenstatus definieren:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für den Warengruppenstatus.
- Geben Sie die Statusnummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Im Display wird die Speicherung der Programmierung bestätigt. Nun befindet sich das System wieder am Anfang der programmierten Warengruppe. Das Programmieren weiterer Daten kann fortgesetzt werden.

Verlassen Sie die Warengruppenprogrammierung durch Drücken der Taste Zwischensumme.

Hinweis:

Durch Drücken der Taste WG Ebene navigieren Sie zur gleichen Position in der nächsten Warengruppe.

## (iii) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912


**Beispiel:** Warengruppe 1 soll eine positive Aufrechnungswarengruppe mit einem Festpreis von 3,99 € werden, die mit "Obst" bezeichnet wird und die mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz 2 von 7 % arbeiten soll.



Eingabe


**Display** 

Warengruppenprogrammierung einleiten:

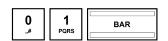


WARENGRUPPE	1 – 1=
[WG 01	]
0,00	PREIS
1	STEUER NR
5	STATUS

Warengruppenbezeichnung programmieren:

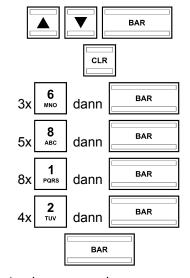


[WG	01	]
[		]
O		]
[Ob		]
[Obs		]
[Obst		]
[Obst		]
[0.00		PREIS]

Warengruppenfestpreis programmieren:

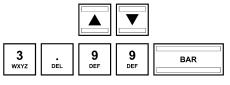

3.99 PREIS


Mehrwertsteuersatz zuordnen:

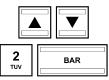

1 STEUER NR

2 STEUER NR

Warengruppenstatus definieren:

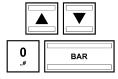

5 STATUS

0 STATUS

Warengruppenprogrammierung speichern und beenden:



## 5.5 PLU (Price-Look-Up) / Artikel programmieren

Es können 1.250 PLU programmiert werden.

## 5.5.1 Programmierbare Inhalte

Für jede PLU müssen bzw. können Sie folgende Punkte programmieren bzw. festlegen:

### **PLU-Nummer**

Es stehen 1250 Speicherplätze zur Verfügung.

Über einen Barcode-Scanner können bis zu 13-stellige EAN-Barcodes eingelesen werden.

### **PLU-Bezeichnung**

Programmieren Sie eine individuelle PLU-Bezeichnung (max. 18 Zeichen). Diese Programmierung ist optional. Ab Werk sind allgemeine Standardbezeichnungen vorprogrammiert.

### **PLU-Festpreis**

Die Eingabe eines PLU-Festpreises ist optional. Wenn Sie keinen Festpreis eingeben (Festpreis ist 0.00), arbeitet die Registrierkasse nur mit der offenen Preiseingabe.

Geben Sie einen Festpreis immer mit der Anzahl eingestellter Dezimalstellen und mit Dezimalpunkt ein.

### Warengruppenzuordnung

Die Warengruppenzuordnung wird benötigt, um der PLU eine Mehrwertsteuer zuzuordnen.

#### **PLU-Status**

Mit dem PLU-Status legen Sie fest, ob es sich um eine positive oder negative PLU handelt.

PLU-Typ	PLU-Statusnummer
Positive PLU	0
Negative PLU	1

### Lagerbestand

Die Systemoption 9 muss den Status 1 (aktiv) besitzen, damit der Lagerbestand in den Berichten gedruckt wird (siehe Kapitel 5.13).

## 5.5.2 PLU-Programmierung



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 03 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

Es wird immer die erste programmierte PLU angezeigt.

#### PLU auswählen:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für die PLU-Nummer.
- Geben Sie über die numerischen Tasten ein, welche PLU Sie programmieren möchten.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
   Die Kasse wechselt automatisch zum nächsten Programmierschritt.

Hinweis: Ist eine PLU-Nummer, die Sie programmieren wollen, schon angelegt, meldet Ihnen das Display "PLU-NR.SCHON BELEGT!". Die Kasse wechselt aber trotzdem zu dem Speicherplatz, damit Sie gegebenenfalls Änderungen vornehmen können.

### PLU-Bezeichnung programmieren:

- Geben Sie den Text ein (max. 18 Zeichen) (siehe Kapitel 5.2). Speichern Sie jeden Buchstaben mit Taste BAR!
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

### PLU-Festpreis programmieren:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für den PLU-Festpreis.
- Geben Sie den Festpreis ein (inklusive Dezimalstellen und Dezimalpunkt).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

### Warengruppe zuordnen:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für die Warengruppenzuordnung.
- Geben Sie die Warengruppennummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
   Die Kasse wechselt automatisch zum nächsten Programmierschritt.

### PLU-Status definieren:

- Geben Sie die Statusnummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
   Die Kasse wechselt automatisch zum nächsten Programmierschritt.

**Hinweis:** Wird im Display bereits der richtige PLU-Status angezeigt, muss nichts mehr programmiert werden.

### Lagerbestand eingeben:

- Geben Sie die Anzahl PLU im Lager ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BARI.

### Programmierung für die betreffende PLU speichern:

- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu SPEICHERN
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Im Display wird angezeigt, dass die Programmierungen gespeichert werden.

### PLU-Programmierung beenden:

Verlassen Sie die PLU-Programmierung durch Drücken der Taste Zwischensumme

## (ii) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912

### In den programmierten PLU navigieren

- Gehen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zur obersten Zeile und drücken Sie anschließend mehrfach die Taste BAR, um zwischen den programmierten PLU-Speicherplätzen zu wechseln.
- Durch Drücken der Taste WG Ebene können Sie zur gleichen Position in der nächsten programmierten PLU wechseln.

Beispiel:

PLU Nr. 22 ist eine positive PLU (PLU-Status 0) und soll mit "Ball" bezeichnet werden. PLU Nr. 22 soll einen Festpreis von 9,99 € haben und der Warengruppe 30 zugeordnet werden. Der Lagerbestand beläuft sich zum Zeitpunkt der Programmierung auf 100 Stück.



## PLU-Programmierung einleiten:

_	_	
0	3   wxyz	BAR
,,,,,		

**Eingabe** 

### Display

=PLU	0- 2=	
[	0]NR.	
[	]	
0.00	PREIS	
1	WG-ANBINDUNG	
0	STATUS	
0	BESTAND	
SPEICHERN		
DELETE		


### PLU-Nummer eingeben:

<b>2</b>	<b>2</b>	BAR

[	0]NR
[	22]NR

# [ ]


### PLU-Bezeichnung programmieren:

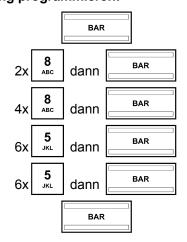

[	]
[B	]
[Ва	]
[Bal	]
[Ball	]
[Ball	]

- Fortsetzung nächste Seite -

### - Fortsetzung -

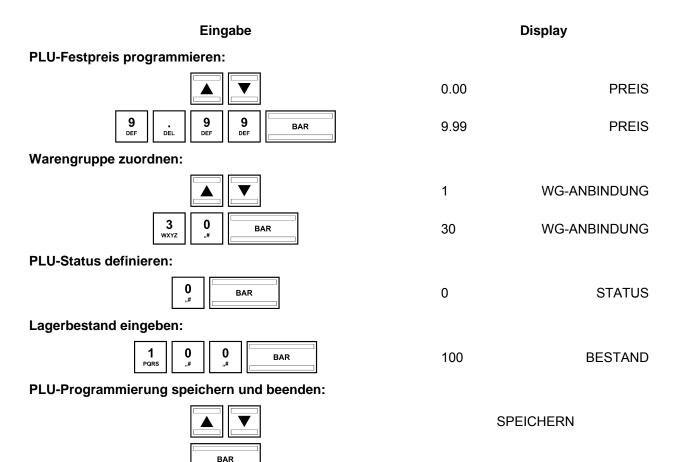

## 5.5.3 Eine PLU löschen



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 03 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).

Zwischensumm

- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu dem Eingabebereich für die PLU-Nummer.
- Geben Sie die zu löschende PLU-Nummer ein.
- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu DELETE...
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Durch Drücken der Taste BAR führen Sie den Löschvorgang durch.
   Oder drücken Sie die Taste Zwischensumme, um den Löschvorgang abzubrechen.

#### 5.6 **Bedienersystem**

Das Bedienersystem dient der Zuordnung von Transaktionen zu den einzelnen Bedienern. Wenn das Bedienersystem aktiv ist, müssen sich die Bediener mit Ihrem Passwort an der Kasse anmelden. Werkseitig ist das Bedienersystem nicht aktiv.

#### 5.6.1 Bediener programmieren

Es können 8 Bediener programmiert werden.

Für jeden Bediener kann ein Name und ein Passwort programmiert werden.


Außerdem können für jeden Bediener Bedienerrechte festgelegt werden, die regeln, auf welche Funktionen ein Bediener Zugriff hat.

Hinweis: Werkseitig hat jeder Bediener alle Rechte.

Als Bediener Nr. 2 soll Frau Vogt programmiert werden. Ihr Passwort soll 222222 sein. Sie soll alle Bediener-Beispiel: rechte besitzen mit Ausnahme des Ausdruckens von Z-Berichten.



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 06 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR Im Display wird der erste Bediener angezeigt.
- Wechseln Sie mit Taste BAR zum gewünschten Bedienerspeicherplatz.
- Wechseln Sie mit den Tasten |▲| und |▼| zum Eingabebereich für den Bedienernamen.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Geben Sie den Bedienernamen ein (Texteingabe siehe Kapitel 5.2).

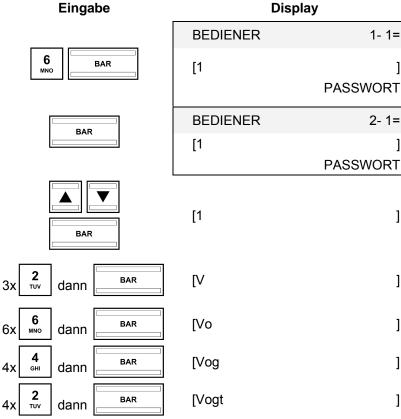

[Vogt

- Schließen Sie die Texteingabe mit Taste BAR ab.
- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zum Eingabebereich für das Passwort.
- Geben Sie das aktuelle Passwort ein (Werkseinstellung: 000000).

Hinweis: Passwort immer nur 6stellig eingeben!

Bestätigen Sie mit Taste BAR

0

0

BAR

0

0

BAR

0

1- 1=

2-1=

1

1

]

1

1

1

]

]

**PASSWORT** 

**PASSWORT** 



- Geben Sie im Eingabebereich
   PASSWORT NEU ein neues 6-stelliges Passwort ein (nur Ziffern).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

Die Kasse wechselt automatisch zum nächsten Eingabebereich.

- Wiederholen Sie die Passworteingabe im Eingabebereich
   ] RT BESTÄTIGEN.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Die Kasse wechselt automatisch zum nächsten Bedienerspeicherplatz.

Um einen anderen Bedienerspeicherplatz auszuwählen:


- Wechseln Sie mit Taste BAR zum nächsten Bedienerspeicherplatz.
- Wechseln Sie zurück zu dem Bedienerspeicherplatz, den Sie gerade programmiert haben.
- Blättern Sie mit den Tasten 

  und 

  nach unten.

Die Bedienerrechte werden angezeigt. Erlaubte Rechte sind am Ende der Zeile mit ✓ gekennzeichnet, nicht erlaubte Rechte mit X.

- und drücken Sie die Taste
   BAR, um den Status des Bedienerrechts zu verändern:
   Wechsel zwischen "erlaubt"
   und "nicht erlaubt".
- Beenden Sie die Bedienerprogrammierung durch Drücken der Taste Zwischensumme.

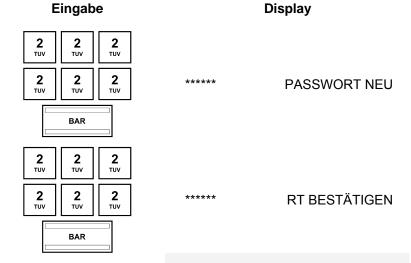

**BEDIENER** 

3-1=

Χ











BEDIENER	2- 1=
RETOUR:	✓
NEUER PREIS:	✓
`-% RABATT:	✓
`+% AUFSCHLAG:	✓
TRAINING:	✓
EINSTELLUNGEN:	✓
REGISTRIEREN:	✓
X BERICHT:	✓
Z BERICHT:	✓
Z BERICHT:	✓

Z BERICHT:

#### 5.6.2 Bedienersystem aktivieren / deaktivieren

Das Bedienersystem wird über die Systemoption 8 aktiviert/deaktiviert (siehe Kapitel 5.13).



Schlüsselschalter auf PRG.

Programmiernummer 13 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).

Bestätigen Sie mit Taste BAR

	1 PQRS	3 wxyz	BAR
,			

**Eingabe** 

**Display** 


=P REGISTER	1- 1=
[ 2]	STATUS


•	Geben Sie über die numeri-
	schen Tasten die 8 ein.

- Wechseln Sie mit den Tasten |▲| und |▼| in das Eingabefeld.
- Geben Sie die Statusnummer 1 ein, um das Bedienersystem zu aktivieren.

#### Oder:

- Geben Sie die Statusnummer 0 ein, um das Bedienersystem zu deaktivieren.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

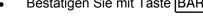

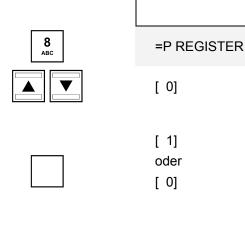


**STATUS** 

8-1=

**STATUS** 

**STATUS** 



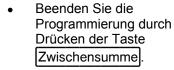

Hinweis:

Nach einem Wechsel ins Programmiermenü, dem Wechsel in die Schlüsselschalterposition REG und nach dem nächsten Einschalten der Kasse muss sich ab sofort jeder Bediener anmelden.


#### 5.6.3 Sich als Bediener an der Kasse anmelden

in allen Eingabe Display Schlüssel-BEDIENER!! schalterpositionen ANMELDEN WEITER BEDIENER NR:

- Geben Sie die Bedienernummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste Bediener

Haben Sie ein Passwort programmiert, werden Sie jetzt aufgefordert, dieses einzugeben.

- Geben Sie das Bedienerpasswort ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

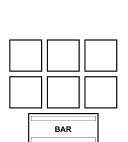

## 5.7 Finanzwegebezeichnung programmieren

Der Finanzweg legt fest, wie ein Kauf bezahlt werden soll. Es gibt fünf verschiedene Finanzwege. Die drei gebräuchlichsten Finanzwege sind bereits als Taste auf der Tastatur angelegt:

- BAR
- Karte
- Scheck

Zusätzlich können auf der Tastatur noch diese Finanzwege angelegt werden:


- Kredit 1
- Kredit 2

Die Bezeichnung der Finanzwege wird in den Bons und Kassenberichten verwendet und kann bei Bedarf umprogrammiert werden:

**Beispiel:** Der Finanzweg "Karte" soll in "EC" umbenannt werden.



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 08** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Wählen Sie den gewünschten Finanzweg aus: Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Finanzwegen mit der Taste BARI.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Löschen Sie den bestehenden Text.
- Geben Sie die neue Bezeichnung ein (Texteingabe siehe Kapitel 5.2).
- Schließen Sie die Texteingabe mit Taste BAR ab.
- Beenden Sie die Programmierung der Finanzwege durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

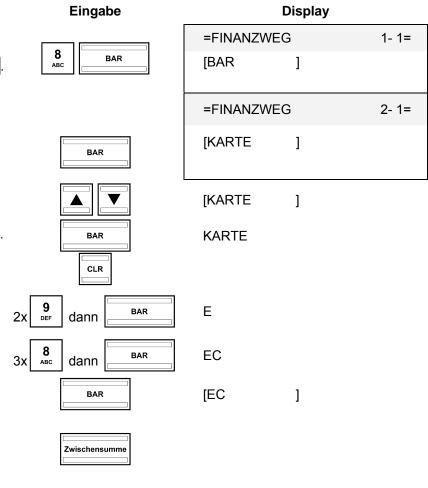

## 5.8 Betragsmäßigen Aufschlag programmieren

Mit dieser Programmierung legen Sie einen festen Betrag für den Aufschlag fest.

**Hinweis:** In Werkseinstellung ist die Taste für den betragsmäßigen Aufschlag nicht auf der Tastatur angelegt. Wie Sie die Tastatur umprogrammieren, erfahren Sie in Kapitel 5.20.

Beispiel: Es soll ein betragsmäßiger Aufschlag von 6,- € programmiert werden.



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 09** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

0	9 DEF	BAR

**Eingabe** 

	Displ	ay
TASTE +/-		0 1=
[	0,00]	AUFSCHLAG+
[	0,00]	NACHLASS-

- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Eingabebereich [ ] AUFSCHLAG+.
- Geben Sie über die numerischen Tasten den Betrag des Aufschlags ein (mit Dezimalpunkt und Dezimalstellen).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme



ſ

6,00] AUFSCHLAG+

Zwischensumme

## 5.9 Betragsmäßigen Nachlass programmieren

Mit dieser Programmierung legen Sie einen festen Betrag für den Nachlass fest.


**Hinweis:** In Werkseinstellung ist die Taste für den betragsmäßigen Nachlass nicht auf der Tastatur angelegt. Wie Sie die Tastatur umprogrammieren, erfahren Sie in Kapitel 5.20.

Beispiel: Es soll ein betragsmäßiger Nachlass von 1,- € programmiert werden.




- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 09 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- 0 9 BAR

**Eingabe** 

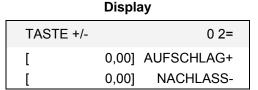

- Geben Sie über die numerischen Tasten den Betrag des Aufschlags ein (mit Dezimalpunkt und Dezimalstellen).
- Bestätigen Sie mit Taste BARI.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme

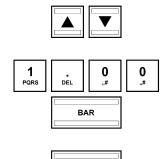

Zwischensumme

1,00] NACHLASS-

## 5.10 Prozentualen Aufschlag programmieren

Mit dieser Programmierung legen Sie einen Prozentwert für den prozentualen Aufschlag fest.


**Hinweis:** In Werkseinstellung ist die Taste für den prozentualen Aufschlag nicht auf der Tastatur angelegt. Wie Sie die Tastatur umprogrammieren, erfahren Sie in Kapitel 5.20.

**Beispiel:** Es soll ein prozentualer Aufschlag von 10 % programmiert werden.



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 10** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Eingabebereich [ ] AUFSCHLAG+%.
- Geben Sie über die numerischen Tasten den Betrag des Aufschlags ein (mit Dezimalpunkt und Dezimalstellen, Wert zwischen 0.01 und 99,99).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme

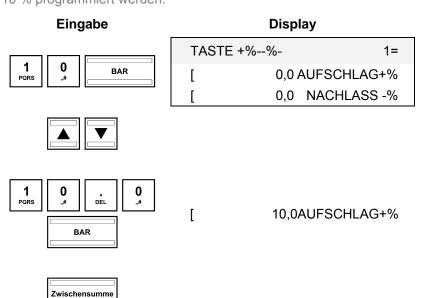

## 5.11 Prozentualen Nachlass (-%) programmieren


Mit dieser Programmierung legen Sie einen Prozentwert für den prozentualen Nachlass fest.

**Beispiel:** Es soll ein prozentualer Nachlass von 5 % programmiert werden.



- Schlüsselschalter auf PRG.
  - **Programmiernummer 10** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Eingabebereich [ ] NACHLASS -%.
- Geben Sie über die numerischen Tasten den Betrag des Aufschlags eingeben (mit Dezimalpunkt und Dezimalstellen, Wert zwischen 0,01 und 99,99).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

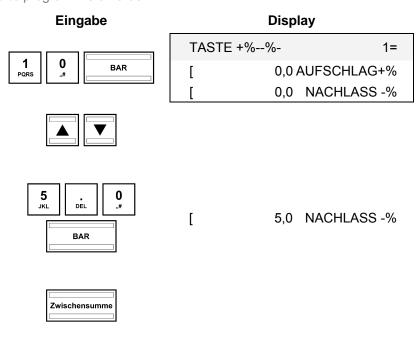

## 5.12 Kassennummer programmieren


Sie können Ihrer Kasse eine beliebige 4-stellige Kassennummer zuweisen, die auf allen Bons und Berichten ausgedruckt wird.

Hinweis: Wenn die Kassennummer 0000 ist, wird keine Kassennummer gedruckt.

**Beispiel:** Als Kassennummer soll 5555 programmiert werden.



- Schlüsselschalter auf PRG. **Programmiernummer 12** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Wechseln Sie mit den Tasten
   ▲ und ▼ zum Eingabebereich [ ].
- Geben Sie über die numerischen Tasten die Kassennummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

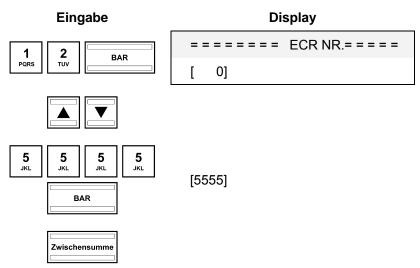

## 5.13 Systemoptionen


## 5.13.1 Systemoptionen programmieren



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 13 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Im Display werden die erste Systemoption und deren aktueller Status angezeigt.

- Geben Sie die Nummer der Systemoption ein, die Sie programmieren möchten, z. B. die 10.
- Geben Sie die gewünschte Statusnummer ein, z. B. die 0.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

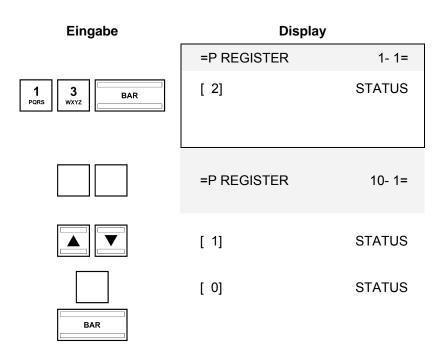

## 5.13.2 Systemoptionen im Überblick

Hinweis: Die Werkseinstellungen sind fett gedruckt.

Hinweis: Die Systemoptionen müssen in der Regel bei einer standardmäßigen Verwendung der Kasse nicht verändert

werden.

Systemoption	Status	Einstellung
	0	Dezimalpunkt-Position: 0 (kein Punkt)
1	1	Dezimalpunkt-Position: 0.0
<b>.</b>	2	Dezimalpunkt-Position: 0.00
	3	Dezimalpunkt-Position: 0.000
2	0	Wechsel der Warengruppenebene: Warengruppenebene bleibt nach einer Registrierung erhalten
	1	Wechsel der Warengruppenebene: Warengruppenebene wird nach einer Registrierung zurück auf die Basisebene gesetzt
3	1	Nettopreis (exklusive Steuer)
<b>ა</b>	2	Bruttopreis (inklusive Steuer)
4	0	Uhrzeit: 24-Stunden-Format
4	1	Uhrzeit: 12-Stunden-Format
E	0	Displaybeleuchtung: bleibt dauerhaft an
5	1	Displaybeleuchtung: erlischt nach 2 Minuten ohne Aktivität (Sparmodus)
6	0	Anzahl auf Rechnung drucken: nein
0	1	Anzahl auf Rechnung drucken: ja
_	0	Datumsformat: Monat-Tag-Jahr
7	1	Datumsformat: Tag-Monat-Jahr
8	0	Bedienersystem: nicht aktiv
0	1	Bedienersystem: aktiv
0	0	PLU-Lagerbestand: nicht aktiv (kein Druck in Berichten)
9	1	PLU-Lagerbestand: aktiv (mit Druck in Berichten)
10	0	Signalton: aus
10	1	Signalton: ein
	0	Sprache: English
	1	Sprache: Deutsch
	2	Sprache: Französisch
	3	Sprache: Niederländisch
11	4	reserviert
	5	reserviert
	6	reserviert
	7	reserviert
	8	reserviert
12	reserviert	

Systemoption	Status	Einstellung
	Gerundet wird	d immer nach dem Drücken der Tasten Zwischensumme und BAR.
	0	Keine europäischen Sonderrundungen Sind keine europäischen Sonderrundungen ausgewählt, wird nach der kaufmännischen 5/4-Rundung gerundet: Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 0, 1, 2, 3 oder 4, wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, wird aufgerundet.
13	1	Europäische Rundung: Schweiz $0.01 - 0.02 = 0.00$ $0.03 - 0.07 = 0.05$ $0.08 - 0.09 = 0.10$
.0	2	Europäische Rundung: Schweden $0.00 - 0.24 = 0.00$ $0.25 - 0.74 = 0.50$ $0.75 - 0.99 = 1.00$
	3	Europäische Rundung: Dänemark $0.00-0.12=0.00$ $0.13-0.37=0.25$ $0.38-0.62=0.50$ $0.63-0.87=0.75$ $0.88-0.99=1.00$
	0	Mehrwertsteuer-Rundung: Aufrunden
14	1	Mehrwertsteuer-Rundung: 5/4 handelsübliche Rundung
	2	Mehrwertsteuer-Rundung: Abrunden
15	reserviert	
16	0	Nullposten-Unterdrückung für Z-Bericht: ja
10	1	Nullposten-Unterdrückung für Z-Bericht: nein
17	0	Mehrwertsteuer-Gesamtbetrag drucken: ja
17	1	Mehrwertsteuer-Gesamtbetrag drucken: nein
18	0	Steuerpflichtigen Betrag je Mehrwertsteuersatz drucken: nein
10	1	Steuerpflichtigen Betrag je Mehrwertsteuersatz drucken: ja
19	0	Zusatzzeile "Steuerpflichtiger Gesamtbetrag" drucken: nein
19	1	Zusatzzeile "Steuerpflichtiger Gesamtbetrag" drucken: ja
20	0	Netto-Gesamt je Steuersatz drucken: nein
20	1	Netto-Gesamt je Steuersatz drucken: ja
21	0	Zusatzzeile "Netto Gesamt" drucken: nein
21	1	Zusatzzeile "Netto Gesamt" drucken: ja
22	0	Steuersatz-Symbol rechts neben Gesamt drucken: nein
	1	Steuersatz-Symbol rechts neben Gesamt drucken: ja
23	0	Uhrzeit: nicht drucken
23	1	Uhrzeit: drucken
24	reserviert	
O.F.	0	Mehrwertsteuer Gesamt drucken: Vor der BAR-Zeile
25	1	Mehrwertsteuer Gesamt drucken: Nach der BAR-Zeile
	0	Elektronisches Journal (endloses Ringjournal): aktiv
26	1	Elektronisches Journal: nicht aktiv

# **Registrierkasse CM 910 / 911 / 912**

Systemoption	Status	Einstellung
27	reserviert	
28	reserviert	
29	reserviert	
30	0	reserviert
30	1	Bonzähler wird nur nach Löschen des Elektronischen Journals auf 0 gesetzt.
31	0	Z1- und Z2-Zähler nach dem Drucken des Z-Finanzberichts löschen: nein
J1	1	Z1- und Z2-Zähler nach dem Drucken des Z-Finanzberichts löschen: ja
32	0	Grand Total nach dem Drucken des Z-Finanzberichts löschen: nein
32	1	Grand Total nach dem Drucken des Z-Finanzberichts löschen: ja
33	0	Grand Total im Z1-Finanzbericht drucken: nein
	1	Grand Total im Z1-Finanzbericht drucken: ja
34	0	Grundwährung ist die lokale Währung (Betrag ÷ Umrechnungsfaktor)
	1	Grundwährung ist die Fremdwährung (Betrag × Umrechnungsfaktor)
35	0	Retouren im Finanzbericht drucken: ja
	1	Retouren im Finanzbericht drucken: nein
36	reserviert	
37	0	Extra Zeile GROSS-Betrag im Z-Bericht drucken: nein
	1	Extra Zeile GROSS-Betrag im Z-Bericht drucken: ja
38	0	Extra Zeile Anzahl-(X) im Z-Bericht drucken: nein
<b>30</b>	1	Extra Zeile Anzahl-(X) im Z-Bericht drucken: ja
39	0	Standard Schrift (normale Höhe)
	1	Doppelte Schrifthöhe für: WG und PLU
	2	Doppelte Schrifthöhe für: Finanzwege (ohne Steuer)
	3	Doppelte Schrifthöhe für: WG, PLU und Finanzwege
	4	Doppelte Schrifthöhe für: Kopf- und Fußzeilen
	5	Doppelte Schrifthöhe für: gesamter Ausdruck
40	0	Bonmodus
	1	Journalmodus

## 5.13.3 Systemoptionen ausdrucken



Schlüsselschalter auf PRG.

**Programmiernummer 90** ist automatisch ausgewählt (siehe Kapitel 5.1.2).

Bestätigen Sie mit Taste BAR.

Im Display wird angezeigt, was ausgedruckt werden kann.


## **Eingabe**



### Display



Wählen Sie mit den Tasten 
 und ▼ P-REGISTER aus.

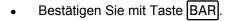



# 5.14 Datum und Uhrzeit programmieren

**Beispiel:** Als Datum soll der 17.06.2011 programmiert werden. Als Uhrzeit soll 13.30 programmiert werden.

1 PQRS

> **2** TUV

0



Schlüsselschalter auf PRG.

**Programmiernummer 14** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).

Bestätigen Sie mit Taste BAR

Eingabe

**4** GHI Display



Der Eingabebereich für den Tag ist bereits markiert.

- Geben Sie den Tag ein.
   Die Kasse wechselt automatisch zum Eingabebereich für den Monat.
- Geben Sie den Monat ein.
   Die Kasse wechselt automatisch zum Eingabebereich für das Jahr.
- Geben Sie das Jahr ein.
   Die Kasse wechselt automatisch zum Eingabebereich für die Stunde.
- Geben Sie die Stunde ein.
   Die Kasse wechselt automatisch zum Eingabebereich für die Minuten.
- Geben Sie die Minuten ein.
   Die Kasse wechselt automatisch zum Eingabebereich für den Tag.

1 7 PQRS @

6

1

1 PQRS

BAR

DATUM: DD/MM/JJJ

17/01/0000

DATUM: DD/MM/JJJ 17/06/0000

DATUM: DD/MM/JJJ

17/06/2011

1 3 ZEIT: SS/MM 13-00

ZEIT: SS/MM 13-30

**Hinweis:** Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie manuell zwischen den einzelnen Eingabebereichen wechseln.

- Speichern Sie die Programmierung durch Drücken der Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

BAR

SPEICHERN WEITER...

Zwischensumme

# 5.15 Fremdwährung programmieren

Es können 2 Fremdwährungen programmiert werden.

Hinweis: Wenn Sie mit der zwe

Wenn Sie mit der zweiten Fremdwährung arbeiten wollen, müssen Sie die Taste Fremdwährung 2 auf die Tastatur programmieren (siehe Kapitel 5.20 bzw. 5.20.2). Die werkseitig auf der Tastatur angelegte Taste Fremdwährung gilt nur für Fremdwährung 1!

Klären Sie vor der eigentlichen Programmierung folgende Punkte:

- Welche Fremdwährung wollen Sie programmieren?
- Auf welchen Speicherplatz soll diese Fremdwährung programmiert werden?
- Wie lautet der Fremdwährungstext (z. B. Währungsabkürzung gemäß ISO 4217)?
- Wie ist der Umrechnungskurs (Fremdwährung zu Basiswährung)?

Beispiel: Als Fremdwährung soll US-Dollar (USD) auf Speicherplatz 2 programmiert werden. Der Umrechnungskurs beträgt zum Zeitpunkt der Programmierung 1 EUR = 1,35 USD (Basiswährung = 1 EUR, Fremdwährung = 1,35 USD).



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 16** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

Im Display wird der erste Fremdwährungsspeicherplatz angezeigt.

- Mit der Taste BAR den Fremdwährungsspeicherplatz wechseln.
- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Texteingabebereich [FW0x ].
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Löschen Sie den bestehenden Text.
- Geben Sie den neuen Fremdwährungstext ein (siehe Kapitel 5.2).
- Schließen Sie die Texteingabe mit Taste BAR ab.
- Geben Sie die Fremdwährung ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

**Eingabe Display FREMDWÄHRUNG** 1-1= [FW01 1 6 BAR FREMD-W.: 0.01 BASIS W.: 0,01 FREMDWÄHRUNG 2-1= BAR [FW02 1 FW02 BAR CLR U BAR dann US BAR dann 9 BAR USD dann BAR [USD 1 FREMD-W.: 0,01 1 PQRS 3 FREMD-W.: 1,35 BAR FREMD-W.: 1,35

<sup>-</sup> Fortsetzung nächste Seite -

#### - Fortsetzung -

- Geben Sie die Basiswährung ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

Eingabe		Display
	BASIS W.:	0,01
1 PQRS	BASIS W.:	1
BAR	BASIS W.:	1
Zwischensumme		

# 5.16 Mehrwertsteuer programmieren

Es können 4 Mehrwertsteuersätze programmiert werden.

Hinweis:


Ab Werk ist der Mehrwertsteuersatz 1 mit 19 % und der Mehrwertsteuersatz 2 mit 7 % schon vorprogrammiert. Wenn Sie mit diesen zwei Mehrwertsteuersätzen arbeiten können, brauchen Sie an dieser Stelle nichts mehr zu programmieren.

Beispiel: Mehrwertsteuersatz 3 soll 6 % betragen (Anzahl Dezimalstellen: 2 (Werkseinstellung)).



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 30 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Wechseln Sie mit der Taste
   BAR den Mehrwertsteuerspeicherplatz.
- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Eingabebereich [] STEUERSATZ%.
- Geben Sie über die numerischen Tasten den Mehrwertsteuersatz ein (mit Dezimalpunkt und mit Dezimalstellen).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme

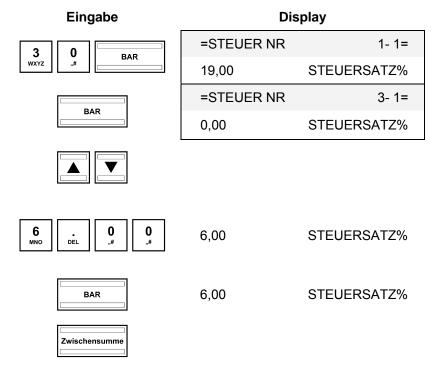

Hinweis:

Bei der Programmierung der Warengruppen wird die Mehrwertsteuer den Warengruppen zugeordnet. Nur wenn die Mehrwertsteuer auch den Warengruppen zugeordnet ist, wird die Mehrwertsteuersumme ausgewiesen und auf den Bons ausgedruckt.

# 5.17 Kopfzeilen programmieren

Auf einen Bon können bis zu 4 Kopfzeilen mit jeweils maximal 32 Zeichen gedruckt werden.

Es sind bereits 4 Kopfzeilen vorprogrammiert.

**Hinweis:** Wenn Sie keine Kopfzeilen drucken wollen, können Sie die vorprogrammierten Kopfzeilen löschen.


**Hinweis:** Zur Eingabe von Texten siehe Kapitel 5.2.

Hinweis: Eine nicht programmierte Textzeile wird auch nicht gedruckt.




- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 31 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

Im Display werden die programmierten Kopfzeilen angezeigt. Die erste Kopfzeile ist bereits markiert.

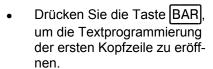

**Hinweis:** Im Display können immer nur 20 Zeichen in einer Reihe angezeigt werden, auf dem Bon sind aber 32 Zeichen in einer Reihe.

- Löschen Sie den vorhandenen Kopfzeilentext durch Drücken der Taste CLR.
- Geben Sie den neuen Kopfzeilentext ein.
- Speichern Sie mit Taste BAR.
- Setzen Sie die Programmierung in der beschriebenen Weise fort.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

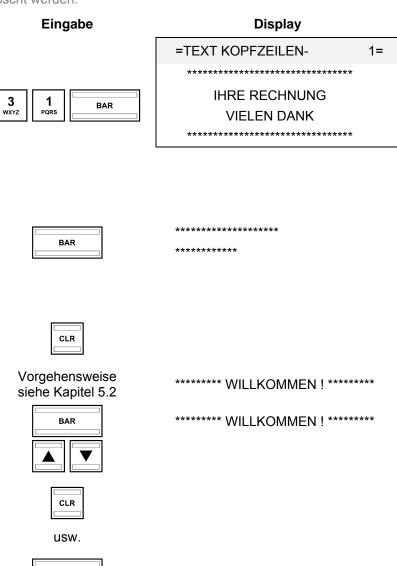

Zwischensumme

# 5.18 Endzeilen programmieren

Auf einen Bon können bis zu 3 Endzeilen mit jeweils maximal 32 Zeichen gedruckt werden.

Es sind bereits 3 Endzeilen vorprogrammiert.

**Hinweis:** Wenn Sie keine Endzeilen drucken wollen, können Sie die vorprogrammierten Endzeilen löschen.

**Hinweis:** Zur Eingabe von Texten siehe Kapitel 5.2.

Hinweis: Eine nicht programmierte Textzeile wird auch nicht gedruckt.

Die Programmierung von Endzeilen funktioniert analog zur Programmierung von Kopfzeilen. Der einzige Unterschied liegt darin, dass im Programmiermenü die Nummer 32 angewählt werden muss.



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 32 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

Im Display werden die programmierten Endzeilen angezeigt. Die erste Endzeile ist bereits markiert.






Weitere Vorgehensweise siehe Kapitel 5.17.

# 5.19 Grafisches Logo auswählen

Sie können vor die Kopfzeilen eines Bons ein grafisches Logo drucken lassen. Es stehen 23 Motive zur Auswahl, siehe Abbildung 1 (nächste Seite).




- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 44** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR In Werkseinstellung steht im Eingabebereich 0, d. h., es wird kein grafisches Logo gedruckt.
- Geben Sie in den Eingabebereich die Nummer des Logos ein, das gedruckt werden soll, z. B. die 17.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme

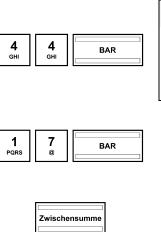

**Eingabe** 



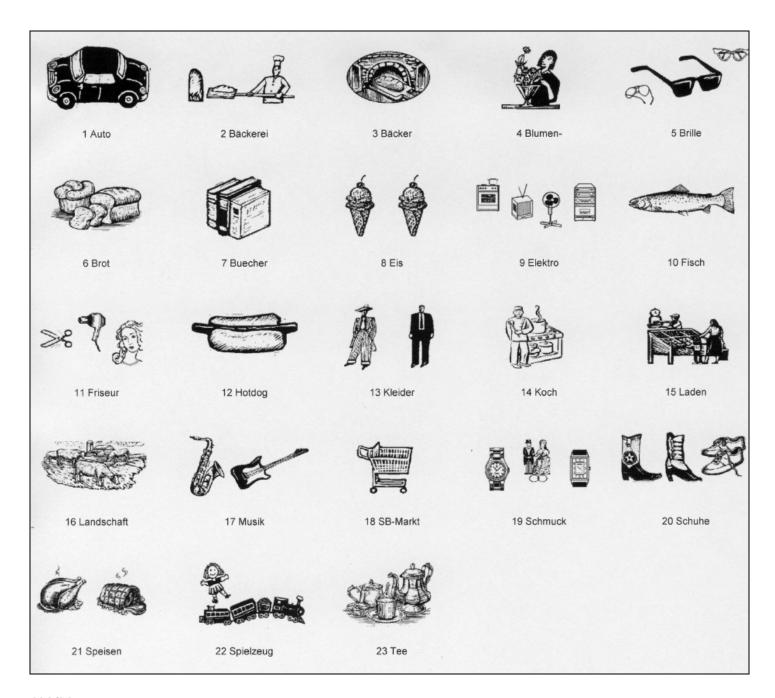

**Abbildung 1** 

# 5.20 Tastatur programmieren

Sie können die Tastatur Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend umprogrammieren.

# 5.20.1 Programmierbare Tasten

Folgende Tasten können programmiert werden:

- Funktionstasten
- Zahlweisetasten (Finanzweg)
- Fremdwährungstasten

#### Code-Nummern

Jede Funktion hat eine Code-Nummer, die sie eindeutig kennzeichnet. Die Code-Nummer wird für die Programmierung benötigt.


Kategorie	Funktion	Code-Nummer	werkseitig auf der Tastatur
Funktionstasten	WG Ebene / IM	143	
	-% base	159	х
	+%	160	
	- Betrag Nachlass	157	
	+ Betrag Aufschlag	158	
	Training	153	
Zahlweisetasten	Karte	161	x
	Kredit 1	162	
	Kredit 2	163	
	Scheck	164	х
Fremdwährungstasten	Fremdwährung 1	165	х
	Fremdwährung 2	166	

# 5.20.2 Tasten programmieren

**Beispiel:** Die Funktion "Training" (Code-Nummer 153) soll auf die Taste mit der bisherigen Funktion "Scheck" (Code-Nummer 164).



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 45** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

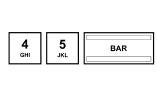


**Eingabe** 



Display

- Wechseln Sie mit den Tasten

   und ▼ zum Eingabebereich [ ] CODE NR.
- Geben Sie über die numerischen Tasten die Code-Nummer der gewünschten Funktion ein, z. B. 153 (Training).
- Fortsetzung nächste Seite -

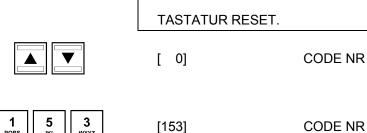

# (Ĭ) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912



- Fortsetzung -

Bestätigen Sie mit Taste BAR. Die Kasse wechselt zum nächsten Eingabebereich

#### [ ] TASTE ZUORDNEN.

- Drücken Sie die Taste BAR
- Drücken Sie nun die Taste, die Sie mit der neuen Funktion belegen möchten.

Das Display zeigt:

Im Eingabebereich [ ] TASTE ZUORDNEN wird die Code-Nummer der neuen Funktion angezeigt.

Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste Zwischensumme

**Eingabe** Display

[164]

BAR

[ 0] TASTE ZUORDNEN

BAR

PLU EINGABE TASTE ÄNDERN

**SPEICHERN** WEITER... [153] CODE NR **ZUORDNEN** 

TASTE



Hinweis: Bitte erstellen Sie sich für die umprogrammierte Taste selber die geeignete Tastaturbeschriftung, damit auch andere Bediener verlässlich wissen, mit welchen Funktionen die Tasten belegt sind!

#### 5.20.3 Tastatur auf Werkseinstellung zurücksetzen



- Schlüsselschalter auf PRG.
  - Programmiernummer 45 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

**Eingabe** 



Display



- Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ auf das Feld TASTATUR RESET.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR





TASTATUR RESET.

**SPEICHERN** WEITER...

#### **Bedienung** 6

Die Bedienung der Kasse erfolgt im Registriermodus REG.

Für die nachfolgenden Unterkapitel gilt, dass die Kasse immer auf 2 Dezimalstellen programmiert ist Hinweis:





Schlüsselschalter auf REG.

Display		
19-01-2011	17:30:30	
	0,00	

#### 6.1 Fehlermeldungen beenden

Bei Fehleingabe oder Limitüberschreitung meldet die Kasse einen Fehlzustand: Es ertönt ein Signalton und im Display wird "E" (Error) eingeblendet. Drücken Sie die Taste CLR, um die Fehlermeldung zu beenden.

# 6.2 Warengruppen registrieren

Bei einer Preiseingabe wird kein Dezimalpunkt gesetzt. Die Kasse setzt in Abhängigkeit von Systemoption 1 (Dezimalpunkt-Position) den Dezimalpunkt selbstständig.

# 6.2.1 Einfache WG-Registrierung

**Beispiel:** Es sollen 100,50 EUR auf Warengruppe 1 registriert werden.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie den Preis ein (ohne Dezimalpunkt, aber mit Dezimalstellen).
- Drücken Sie die betreffende Warengruppentaste.

#### **Eingabe**



**Eingabe** 

0

2/16/30

1

#### **Hinweis:**

Wenn eine Warengruppe als Warengruppe mit festem Preis vorprogrammiert ist, muss bei der Registrierung kein Preis eingegeben werden. Nach dem Betätigen der entsprechenden Warengruppentaste wird dann automatisch der Festpreis registriert.

# 6.2.2 Mehrfache WG-Registrierung

Beispiel: Es sollen 15 Stück zu einem Preis von 100,50 EUR auf Warengruppe 2 registriert werden.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie die Menge ein.
- Drücken Sie die Multiplikationstaste X.
- Geben Sie den Preis ein (ohne Dezimalpunkt, aber mit Dezimalstellen).
- Drücken Sie die betreffende Warengruppentaste.

Hinweis:

Die Warenmenge kann eine Größenordnung von 1 bis 9999 haben.

Hinweis:

Wenn eine Warengruppe als Warengruppe mit festem Preis vorprogrammiert ist, muss bei der Registrierung kein Preis eingegeben werden. Nach dem Betätigen der entsprechenden Warengruppentaste wird dann automatisch der Festpreis registriert.


1

# 6.2.3 Beispielbon WG-Registrierung

**Beispiel:** Es werden verkauft: 15 Stück zu je 100,50 € in Warengruppe 2, 2,6 Stück zu je 20,50 € in Warengruppe 3 und 1 Stück der Warengruppe 4 zu einem Festpreis von 35,- €.



Schlüsselschalter auf REG.

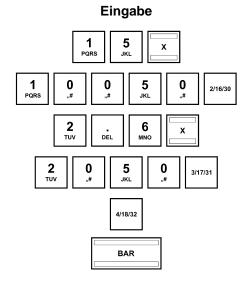

2/////		Bon	
 WG 02	 15	100.50	1.507.50T1
WG 03	2,6	20.50	53.30T1
WG 04			35.00T1
MWST.1		 19 %	254,78
TL.OHNE	E MWST		1.341,02
TOTAL			1.595,80
BAR			1.595,80
17-06-20	11		# ^

#### 6.3 PLU registrieren

Artikel (PLU) werden mittels PLU-Nummer registriert. PLU können nur mit Festpreis registriert werden.

Hinweis: Die Kasse unterstützt EAN-8 und EAN-13 Barcodes.

# 6.3.1 Einfache PLU-Registrierung

Beispiel: Es soll ein Artikel mit PLU-Nummer 100 registriert werden.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie die PLU-Nummer ein.
- Drücken Sie Taste PLU.

**Eingabe** 



**Eingabe** 

PORS

PLU

**Hinweis:** Wenn eine PLU registriert wird, die nicht programmiert ist, meldet die Kasse im Display:

KEINE AUFZEICHNUNG, WEITER

# 6.3.2 Mehrfache PLU-Registrierung

**Beispiel:** Es sollen 15 Artikel mit PLU-Nummer 100 registriert werden.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie die Menge ein.
- Drücken Sie die Multiplikationstaste X
- Geben Sie die PLU-Nummer ein.
- Drücken Sie Taste PLU.

**Hinweis:** Die Warenmenge kann eine Größenordnung von 1 bis 9999 haben.

Hinweis: Wenn eine PLU registriert wird, die nicht programmiert ist, meldet die Kasse im Display:


KEINE AUFZEICHNUNG, WEITER


#### 6.3.3 Beispielbon PLU-Registrierung

**Beispiel:** Es werden verkauft: 15 Artikel mit PLU-Nummer 100 (Preis 100,50 €), 2,6 Artikel mit PLU-Nummer 500 (Preis 100,50 €) und 1 Artikel mit PLU-Nummer 1000 (Preis 50,-€).



Schlüsselschalter auf REG.

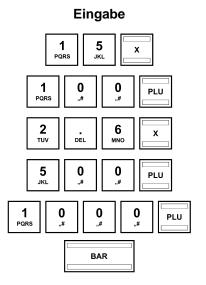

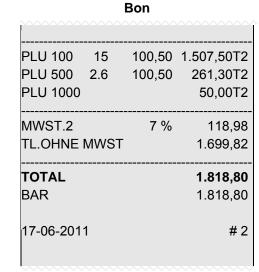

# 6.4 Warengruppen und PLU gemeinsam registrieren (Mischabgabe) und identische Waren registrieren

Innerhalb eines Bons können Warengruppen und PLU gemeinsam registriert werden.

Werden identische Waren registriert, lässt sich bei Warengruppen die Registrierung identischer Waren (gleiche Warengruppe, gleicher Preis) verkürzen, indem die Preiseingabe entfallen kann.

#### Beispiel:

Es werden verkauft: eine Ware der Warengruppe 1 mit einem Preis von 12,30 € und eine weitere identische Ware zu einem identischen Preis, eine Ware der Warengruppe 4 mit einem Preis von 40,- € und eine weitere identische Ware zu einem identischen Preis, ein Artikel mit PLU-Nummer 100 (Festpreis 10,- €) und noch einmal der gleiche Artikel sowie einen Artikel mit PLU-Nummer 200 (Festpreis 15,- €) und noch einmal der gleichen Artikel.



Schlüsselschalter auf REG.

Einfache WG-Registrierung (mit Preiseingabe):

Wiederholte

WG-Registrierung:

Einfache WG-Registrierung (mit Festpreis):

Wiederholte

WG-Registrierung:

Einfache

PLU-Registrierung:

Wiederholte


PLU-Registrierung:

Einfache

PLU-Registrierung:

Wiederholte

PLU-Registrierung:

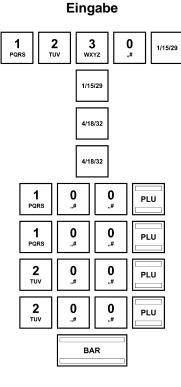

WG 01		12.30
WG 01		12.30
WG 04		40.00
WG 04		40.00
PLU 100		10.00
PLU 100		10.00
PLU 200		15.00
PLU 200		15.00
 MWST. 1	 19 %	24,64
TL OHNE MWST		129,96
TOTAL		154,60
BAR		154,60
17-06-2011		#3

Bon

#### 6.5 Bon abschließen / Zahlweisen

Die Bezahlung kann auf verschiedene Weise erfolgen:

- Bar
- Scheck
- Karte
- Kredit

Die benötigten Finanzwegetasten sind auf der Tastatur verfügbar (siehe Kap. 5.7) bzw. können auf die Tastatur programmiert werden (siehe Kap. 5.20).

# 6.5.1 Zahlung mit Bargeld und Anzeige des Rückgeldes



- Schlüsselschalter auf REG.
- Führen Sie alle Registrierungen durch.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme mit Taste Zwischensumme (optional).
- Im Display wird der zu zahlende Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten haben (optional).
- Drücken Sie die Taste BAR.

Wenn der Betrag, den Ihnen der Kunde gegeben hat, höher als der zu zahlende Betrag ist, rechnet die Kasse nach Drücken der Taste BAR automatisch das Rückgeld aus und zeigt diesen Betrag im Display.

**Hinweis:** Wenn der Kunde Ihnen den passenden Betrag gibt, müssen Sie diesen Betrag nicht eingeben. Drücken Sie zum Bonabschluss nur die Taste BAR. Der Zahlbetrag wird im Display angezeigt.

# 6.5.2 Zahlung mit EC-Karte / Scheck



- Schlüsselschalter auf REG.
- Führen Sie alle Registrierungen durch.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme mit Taste Zwischensumme (optional).
- Im Display wird der zu zahlende Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten haben (optional).
- Drücken Sie die Taste Scheck.

Wenn der Betrag, den Ihnen der Kunde gegeben hat, höher als der zu zahlende Betrag ist, rechnet die Kasse nach Drücken der Taste BAR automatisch das Rückgeld aus und zeigt diesen Betrag im Display.

**Hinweis:** Wenn der Kunde Ihnen den passenden Betrag gibt, müssen Sie diesen Betrag nicht eingeben. Drücken Sie zum Bonabschluss nur die Taste BAR. Der Zahlbetrag wird im Display angezeigt.

# 6.5.3 Zahlung mit Karte



- Schlüsselschalter auf REG.
- Führen Sie alle Registrierungen durch.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme mit Taste Zwischensumme (optional).
- Im Display wird der zu zahlende Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten haben (optional).
- Drücken Sie die Taste Karte.

Wenn der Betrag, den Ihnen der Kunde gegeben hat, höher als der zu zahlende Betrag ist, rechnet die Kasse nach Drücken der Taste BAR automatisch das Rückgeld aus und zeigt diesen Betrag im Display.

**Hinweis:** Wenn der Kunde Ihnen den passenden Betrag gibt, müssen Sie diesen Betrag nicht eingeben. Drücken Sie zum Bonabschluss nur die Taste BAR. Der Zahlbetrag wird im Display angezeigt.

# 6.5.4 Zahlung durch Kreditvergabe

Hinweis: Die Taste Kredit muss erst auf der Tastatur angelegt werden (siehe Kapitel 5.20).



- Schlüsselschalter auf REG.
- Führen Sie alle Registrierungen durch.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme mit Taste Zwischensumme (optional).
- Im Display wird der zu zahlende Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Kunden erhalten haben (optional).
- Drücken Sie die Taste Kredit.

Wenn der Betrag, den Ihnen der Kunde gegeben hat, höher als der zu zahlende Betrag ist, rechnet die Kasse nach Drücken der Taste BAR automatisch das Rückgeld aus und zeigt diesen Betrag im Display.

**Hinweis:** Wenn der Kunde Ihnen den passenden Betrag gibt, müssen Sie diesen Betrag nicht eingeben. Drücken Sie zum Bonabschluss nur die Taste BAR. Der Zahlbetrag wird im Display angezeigt.

# 6.5.5 Zahlung mit kombinierten Zahlweisen

Eine Rechnung kann durch die Kombination verschiedener Zahlweisen bezahlt werden.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Führen Sie alle Registrierungen durch.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme mit Taste Zwischensumme (optional).
- Im Display wird der zu zahlende Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den der Kunde mit Zahlweise 1 bezahlen möchte und drücken Sie die entsprechende Finanzwegetaste. Im Display werden der restliche zu zahlende Betrag und der mit Zahlweise 1 gezahlte Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den der Kunde mit Zahlweise 2 bezahlen möchte und drücken Sie die entsprechende Finanzwegetaste. Im Display werden der restliche zu zahlende Betrag und der mit den Zahlweisen 1+2 gezahlte Betrag angezeigt.
- Geben Sie den Betrag ein, den der Kunde in bar bezahlen möchte und drücken Sie die entsprechende Finanzwegetaste.

Hinweis: Die Bezahlung mit Bargeld sollte immer als letzter Schritt erfolgen.

# 6.6 Zahlungen mit Fremdwährung

Die Kasse kann mit zwei Fremdwährungen arbeiten.

Die Kasse rechnet den Abgabepreis auf die von Ihnen gewählte Währung um und bei Bedarf wieder zurück.

#### 6.6.1 Zahlung mit Fremdwährung und passendem Betrag

Beispiel: Ein Gesamtbetrag von 37,04 € auf Warengruppe 1 wird mit einem passenden Betrag in USD bezahlt.




- Schlüsselschalter auf REG.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme.
- Geben Sie den Fremdwährungsspeicherplatz ein.
- Drücken Sie die Taste Fremdwährung.

Der zu zahlende Betrag wird in Fremdwährung umgerechnet und im Display oberhalb der Basiswährung angezeigt.

Im Beispiel: USD (50,00)

- Der Kunde gibt den Betrag passend in Fremdwährung.
- Drücken Sie die Taste
   Fremdwährung, um den
   Registriervorgang abzuschließen.

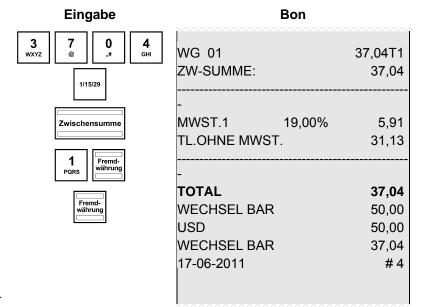

# 6.6.2 Zahlung mit Fremdwährung und Rückgeld

Beispiel: Ein Gesamtbetrag von 37,04 € auf Warengruppe 1 wird mit 100 USD bezahlt.




- Schlüsselschalter auf REG.
- Erzeugen Sie die Zwischensumme.
- Geben Sie den Fremdwährungsspeicherplatz ein.
- Drücken Sie die Taste Fremdwährung.

Der zu zahlende Betrag wird in Fremdwährung umgerechnet und im Display oberhalb der Basiswährung angezeigt.

Im Beispiel: USD (50,00)

- Geben Sie über die numerischen Tasten den Fremdwährungsbetrag ein, den der Kunde gegeben hat.
- Drücken Sie die Taste
   Fremdwährung, um den
   Registriervorgang abzuschließen.

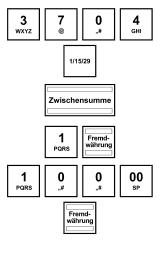

**Eingabe** 

WG 01	37,04T1
ZW-SUMME:	37,04
MWST.1 19,00%	5,91
TL.OHNE MWST.	31,13
TOTAL	37,04
WECHSEL BAR	50,00
USD	100,00
WECHSEL BAR	74,07
RÜCKGELD	37,03
WECHSEL BAR	49,99
17-06-2011	# 5

Bon

#### Erläuterungen zum Bon

WECHSEL BAR 50,00

= Der zu zahlende Betrag umgerechnet in Fremdwährung.

USD 100,00

= Der gegebene Betrag in Fremdwährung.

WECHSEL BAR 74,07

= Der gegebene Betrag umgerechnet in Basiswährung.

RÜCKGELD 37,03 WECHSEL BAR 49,99 = Der Rückgeldbetrag in Fremdwährung.

= Der Rückgeldbetrag in Basiswährung.

# Registrierkasse CM 910 / 911 / 912

Hinweis: Bedenken Sie, dass es bei der Umrechnung zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

Hinweis: Im Finanzbericht wird die Rückgeldsumme in Basiswährung vom Betrag BAR unter Bestand "TOTAL LADE"

abgezogen. Die Summe der Fremdwährung wird in einer extra Zeile gedruckt.

# 6.7 Aufschläge und Nachlässe registrieren

Es gibt

betragsmäßige oder

prozentuale

Aufschläge und Nachlässe. Diese können jeweils

auf einzelne Artikel oder

• auf eine Zwischensumme

gewährt werden.

Hinweis: Die Tasten +%, - Betrag Nachlass und + Betrag Aufschlag müssen bei Bedarf erst auf der Tastatur ange-

legt werden (siehe Kapitel 5.20).

Hinweis: Für betragsmäßige wie prozentuale Aufschläge und Nachlässe kann ein fester Wert vorprogrammiert wer-

den (siehe Kapitel 5.8 bis 5.11). Sind feste Werte vorprogrammiert, muss bei der Registrierung der Aufschläge und Nachlässe kein Wert mehr eingegeben werden. Wird dennoch ein Wert eingegeben, über-

schreibt der eingegebene Wert die vorprogrammierten Werte.

Hinweis: Im Finanzbericht erscheinen die Anzahl der registrierten Aufschläge und Nachlässe sowie die entsprechen-

de Gesamtsumme.


# 6.7.1 Betragsmäßige Aufschläge und Nachlässe registrieren

**Beispiel:** Auf einen Artikel mit der PLU-Nummer 100 wird ein betragsmäßiger Nachlass von 2,- € gewährt. Es wird die Zwischensumme erzeugt, auf die ein betragsmäßiger Aufschlag von 0,50 € hinzugerechnet wird.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Registrieren Sie die Ware, auf die ein betragsmäßiger Aufschlag oder Nachlass gewährt werden soll.
- Geben Sie den betragsmäßigen Aufschlag oder Nachlass ein.
- Drücken Sie die Taste
   Betrag Nachlass oder
   + Betrag Aufschlag.

Wenn Sie den betragsmäßigen Aufschlag oder Nachlass auf eine Zwischensumme gewähren wollen, drücken Sie vorher die Taste Zwischensumme.

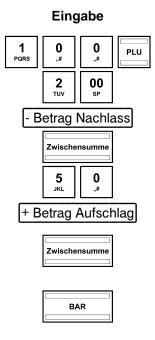

PLU 100		5,55T1
NACHLASS -		-2,00
ZW-SUMME:		3,55
AUFSCHLAG		0,50
ZW-SUMME:		4,05
 MWST.1	19,00%	0,65
TL.OHNE MWS		3,40
TOTAL		4,05
BAR		4,05
17-06-2011		# 6

Bon


# 6.7.2 Prozentuale Aufschläge und Nachlässe registrieren

**Beispiel:** Auf einen Artikel mit der PLU-Nummer 100 wird ein prozentualer Nachlass von 10 % gewährt. Es wird die Zwischensumme erzeugt, auf die ein prozentualer Aufschlag von 25 % hinzugerechnet wird.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Registrieren Sie die Ware, auf die ein prozentualer Aufschlag oder Nachlass gewährt werden soll.
- Geben Sie den prozentualen Aufschlag oder Nachlass ein.
- Drücken Sie die Taste %- oder %+1.

Wenn Sie den prozentualen Aufschlag oder Nachlass auf eine Zwischensumme gewähren wollen, drücken Sie vorher die Taste Zwischensumme.

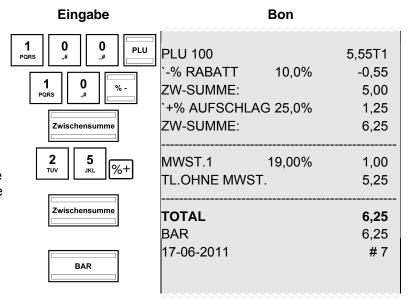

# 6.8 Fehleingabe löschen (Korrekturen)

Haben Sie eine falsche Eingabe gemacht und noch nicht die Tasten WG Ebene oder PLU gedrückt, können Sie Ihre Eingabe durch Drücken der Taste CLR löschen.

# 6.9 Stornierungen


Hinweis: Im Finanzbericht wird die Anzahl der Stornierungen aufgeführt.

#### 6.9.1 Sofortstorno

Wurde eine Ware falsch registriert und wurde noch keine andere Ware registriert, kann diese falsche Registrierung über einen Sofortstorno zurückgenommen werden.

Beispiel:

Innerhalb einer Registrierung mehrerer Waren wurde der Artikel mit der PLU-Nummer 100 fälschlicherweise registriert. Nach dieser Registrierung wurde noch keine andere Ware registriert. Es soll ein Sofortstorno durchgeführt werden.

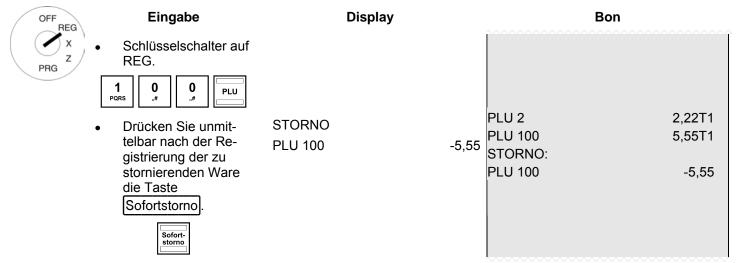

#### 6.9.2 Storno

Wurde eine Ware falsch registriert und wurde der Bon noch nicht mit einer Finanzwegetaste abgeschlossen, kann diese falsche Registrierung über einen Storno zurückgenommen werden. Der Storno wird verwendet, wenn nach der zu stornierenden Ware schon andere Waren registriert wurden.

**Beispiel:** Es wurden drei Posten registriert: 10,- € auf Warengruppe 1, 20,- € auf Warengruppe 2 und 30,- € auf Warengruppe 3. Es soll ein Storno des zweiten Postens (20,- € auf Warengruppe 2) durchgeführt werden.


	_	• •				0 11 /	O	
OFF		Eingabe		Display			Bon	
X Z PRG	•	Schlüsselschalter auf REG.						
	•	Registrieren Sie die Waren.				WG 01		10,00T1
	•	Drücken Sie die Tas-	3.WG		SSMODUS==	WG 02 WG 03		20,00T1
		te Storno.	3.00G	03 1	30,00	STORNO:		30,00T1
	•	Wechseln Sie mit den Tasten ▲ und ▼ zu	=: 2.WG	=RECHNUNG 02	SSMODUS==	WG 02 ZW-SUMME:		-20,00 40,00
		dem zu stornierenden Posten.		1	20,00	MWST.1 TL.OHNE MWST	19,00%	6,39 33,61
	•	Drücken Sie die Tas-	=:	=RECHNUNG	GSMODUS==	TL.OFINE WWS I	•	33,01
		te Sofortstorno, um den markierten Pos-	2.WG	02 0	00,00	TOTAL		40,00
		ten zu löschen.		O	00,00	BAR 17-06-2011		40,00 # 9
	•	Drücken Sie die Tas-	STORNO	)				
		te BAR, um zur Re- gistrierung zurückzu- wechseln.	WG 02		-20,00			

#### 6.9.3 Gesamtstorno

Fahren Sie mit den Registrierungen fort oder schließen Sie den Bon ab.

Wurde ein Bon noch nicht mit einer Finanzwegetaste abgeschlossen und sollen alle bis dahin registrierten Waren storniert werden, führen Sie ein Gesamtstorno durch.

**Beispiel:** Es wurden verschiedene Waren registriert. Der Bon wurde noch nicht abgeschlossen. Es soll ein Gesamtstorno durchgeführt werden.

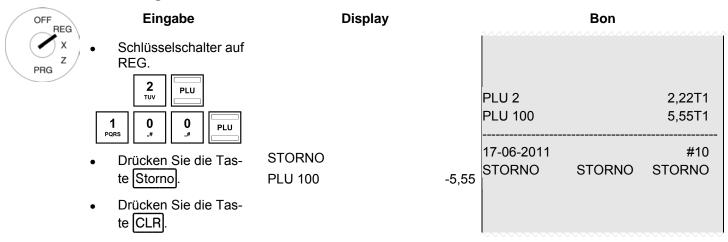

Hinweis: Im Finanzbericht werden die Anzahl und die Gesamtsumme der Stornierungen aufgeführt.


# 6.9.4 Rückgaben

Rückgaben (Retouren) müssen verbucht werden, wenn ein Kunde Ware zurückgibt, nachdem diese mit einem Bonabschluss verkauft wurden.

**Beispiel:** Es werden 10,- € auf Warengruppe 1 zurückgegeben.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Drücken Sie die Taste Retour.
- Registrieren Sie die zurückgegebenen Waren in gewohnter Weise.
- Drücken Sie die Taste BAR.

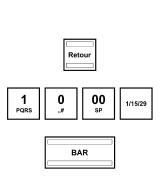

**Eingabe** 

WG 01			RETOUF
WO 01	1	-10,00	-10,00T
 MWST.1		19,00%	 -1,60
TL.OHNE N	/IWS	Γ.	-8,40
			,
 TOTAL			-10,00
 <b>TOTAL</b> BAR			

Bon

Hinweis:

Im Finanzbericht werden die Anzahl und die Gesamtsumme der Rückgaben aufgeführt. Über die Systemoption 35 können Sie den Druck dieser Informationen im Finanzbericht zulassen (Werkseinstellung) oder unterdrücken (siehe Kapitel 5.13).


# 6.10 Einzahlungen

Einzahlungen, z. B. Kreditrückzahlungen, werden folgendermaßen registriert:

**Beispiel:** Es werden 500,- € eingezahlt.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie den einzuzahlenden Betrag ein.
- Drücken Sie die Taste Einzahlung.

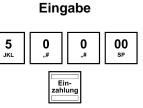

EINZAHLUNG 500,00 17-06-2011 #12

Bon

Hinweis: Im Finanzbericht werden die Anzahl und die Gesamtsumme der Einzahlungen aufgeführt.

#### 6.11 Auszahlungen

Beispiel: Es werden 60,- € ausgezahlt.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie den auszuzahlenden Betrag ein.
- Drücken Sie die Taste Auszahlung.

Eingabe

6 0 00 sp



Hinweis: Im Finanzbericht werden die Anzahl und die Gesamtsumme der Auszahlungen aufgeführt.

#### 6.12 Nummerndruck


Auf den Bon kann eine beliebige bis zu 8-stellige Nummer gedruckt werden, z. B. eine Kunden- oder eine Gutscheinnummer.

**Beispiel:** Auf einen Bon soll die Kundennummer 87654321 gedruckt werden.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Geben Sie die maximal 8-stellige Nummer ein.
- Drücken Sie die Taste #/KVI.



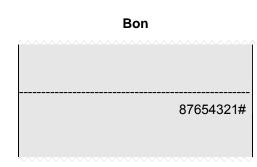

#### 6.13 Kassenlade öffnen ohne Verkauf

Wenn Sie etwas in der Kassenlade deponieren oder von dort entnehmen möchten, können Sie die Kassenlade auch ohne Verkauf öffnen.

Hinweis: Im Finanzbericht werden die Anzahl und die Gesamtsumme der Kassenöffnungen ohne Verkauf aufgeführt.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Drücken Sie die Taste #/KV.





# 6.14 Bondruck ein-/ausschalten

Sie können den Druck eines Bons ein- oder ausschalten.



- Schlüsselschalter auf REG.
- Drücken Sie die Taste Bon ein/aus.

**Eingabe** 

Bon ein/aus Display

17-06-2011 16:30:00
B
0,00

Hinweis: Ist der Bondruck ausgeschaltet, wird im Display ein "B" eingeblendet.

Hinweis: Wird die Taste zweimal nacheinander gedrückt, ist der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt.

# 6.15 Nachbon drucken (Rechnungskopie)

Wenn über die Taste Bon ein/aus der Bondruck ausgeschaltet ist, kann über die Taste Rechnungskopie nachträglich ein Bon ausgedruckt werden (Nachbon / Rechnungskopie). Dies funktioniert immer nur für den Bon des letzten Registriervorgangs.

Hinweis:

Wenn Sie eine Rechnungskopie eines länger zurückliegenden Registriervorgangs benötigen, können Sie diese Rechnungskopie möglicherweise aus dem Elektronischen Journal heraus drucken, insofern die Daten dort noch gespeichert sind (Ringjournal) (siehe Kapitel 8.1.3).



- Schlüsselschalter auf REG.
- Der Bondruck ist ausgeschaltet.
- Führen Sie Warenregistrierungen durch und schließen Sie diese über eine Finanzwegetaste ab.
- Drücken Sie anschließend die Taste Rechnungskopie

Eingabe



# 7 Trainingsmodus

Im Trainingsmodus üben Sie den Umgang mit Ihrer Kasse.

Es ist wichtig, zum Üben den Trainingsmodus zu aktivieren, um die tatsächlichen Umsätze nicht zu verfälschen. Im Trainingsmodus sind sämtliche Bedienfunktionen zugänglich, der Unterschied zum Registriermodus besteht darin, dass die Vorgänge im Trainingsmodus nicht in die Kassenberichte aufgenommen werden.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang die Hinweise zu Beginn von Kapitel 9 über Ihre Nachweis- und Aufbewahrungspflichten gegenüber den Finanzbehörden!

# 7.1 Trainingsmodus einschalten

**Hinweis:** Zum Einschalten des Trainingsmodus benötigen Sie die Taste Training. Diese muss aber erst auf der Tastatur angelegt werden (siehe Kapitel 5.20 bzw. 5.20.2).



Schlüsselschalter auf REG.

Drücken Sie die Taste Training.

Display	
17-06-2011	17:00:00
Т	
•	
	0,00
	0,00

Dichlay

Hinweis: Ist der Trainingsmodus eingeschaltet, wird im Display ein "T" eingeblendet.

Hinweis: Im Rahmen der Programmierung des Bedienersystems (siehe Kapitel 5.6) kann über die Bedienerrechte

festgelegt werden, welcher Bediener den Trainingsmodus nutzen darf. Damit die Bedienerrechte wirksam

werden, muss das Bedienersystem aktiviert werden (siehe Kapitel 5.6.2).

# 7.2 Trainingsmodus beenden

**Hinweis:** Zum Beenden des Trainingsmodus benötigen Sie die Taste Training. Diese muss aber erst auf der Tastatur angelegt werden (siehe Kapitel 5.20 bzw. 5.20.2).



Schlüsselschalter auf REG.

Drücken Sie die Taste Training.

Display	
17-06-2011	17:00:00
	0,00
	0,00

# 8 Elektronisches Journal (EJ)

Das Elektronische Journal speichert jede Eingabe an der Kasse in der Form, wie die Eingaben auf den Bons aufgeführt sind.

- Das Elektronische Journal ist werkseitig aktiv. Über die Systemoption 26 kann es deaktiviert werden (siehe Kapitel 5.13).
- Es können ca.16.000 (Bon-) Zeilen gespeichert werden. Ist die maximale Speicherkapazität erreicht, werden die ersten Einträge des Elektronischen Journals automatisch überschrieben (Ringjournal).


#### 8.1 EJ ausdrucken

Das Elektronische Journal kann im X-/Z-Modus ausgedruckt werden:


X-Modus: Ohne SpeicherlöschungZ-Modus: Mit Speicherlöschung

Hinweis: Der Ausdruck des Elektronischen Journals lässt sich durch Drücken der Taste CLR abbrechen.

#### 8.1.1 EJ mit allen Details ausdrucken

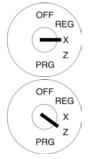


- Schlüsselschalter auf X oder Z.
  Wählen Sie **EJ-DETAILIERT**aus: Blättern Sie mit den Tas
  - ten ▲ und ▼ durch das Programmiermenü bis zur gewünschten Stelle oder geben Sie über die numerischen Tasten 9 und 6 ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR; das Elektronische Journal wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie noch einmal die Taste BAR, um den Druck des Elektronischen Journals zu starten.

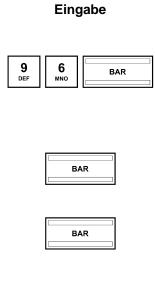


**Display** = X BERICHT - 1= 01.FINANZBERICHT 02.FINANZBER.MONAT 03.WARENGR.BERICHT 04.WG BERICHT MONAT 05.PLU BERICHT 06.PLU BERICHT MON. 08.BEDIENER BERICHT 09.BEDIENER B.MONAT 86.TRAINING BERICHT **87.TRAINING MONAT** 96.EJ-DETAILIERT 97.EJ-SUMMEN 98.RECHNUNG KOPIE

#### 8.1.2 EJ nur mit den Summen ausdrucken

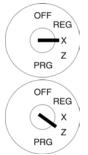


- Schlüsselschalter auf X oder Z.
  Wählen Sie EJ-DETAILIERT
  aus: Blättern Sie mit den Tasten ▲ und ▼ durch das Programmiermenü bis zur gewünschten Stelle oder geben
  Sie über die numerischen Tasten 9 und 7 ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR;
   das Elektronische Journal wird im Display angezeigt.
- Drücken Sie noch einmal die Taste BAR, um den Druck des Elektronischen Journals zu starten.

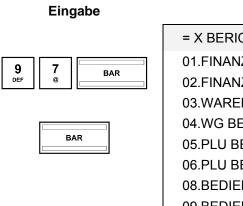

**Display** = X BERICHT - 1= 01.FINANZBERICHT 02.FINANZBER.MONAT 03.WARENGR.BERICHT 04.WG BERICHT MONAT 05.PLU BERICHT 06.PLU BERICHT MON. 08.BEDIENER BERICHT 09.BEDIENER B.MONAT 86.TRAINING BERICHT **87.TRAINING MONAT** 96.EJ-DETAILIERT 97.EJ-SUMMEN 98.RECHNUNG KOPIE


#### 8.1.3 Rechnungskopie aus dem EJ heraus ausdrucken

Sie können eine im Elektronischen Journal gespeicherte Rechnung noch einmal nachträglich ausdrucken. Die Rechnung wird dann mit der Überschrift RECHNUNGS-KOPIE ausgedruckt.

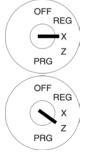

- Schlüsselschalter auf X oder Z.

  Wählen Sie RECHNUNG KOPIE aus: Blättern Sie mit den
  Tasten ▲ und ▼ durch das
  Menü bis zur gewünschten
  Stelle oder geben Sie über die
  numerischen Tasten 9 und 8
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
   Im Display erscheint das Eingabefeld für die Nummer der Rechnung mit der Anzahl der gespeicherten Rechnungen.
- Geben Sie die zu druckende Rechnungsnummer ein.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

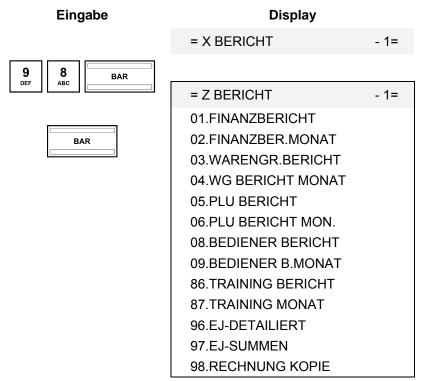

Hinweis: Gespeicherte Rechnungen werden durch Löschen des Elektronischen Journals auch gelöscht.

# 8.2 Elektronisches Journal (EJ) löschen

#### 8.2.1 EJ ausdrucken und löschen

Löschen Sie das Elektronische Journal durch den Ausdruck des Elektronischen Journals im Z-Modus (siehe Kapitel 8.1).


#### 8.2.2 EJ ohne Ausdruck löschen



- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 80 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR
   Im Display werden die löschbaren
   Informationen angezeigt.
- Gehen Sie mit den Tasten 

  und 

  zu E-JOURNAL.
- Drücken Sie die Taste BAR.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste
   Zwischensumme.

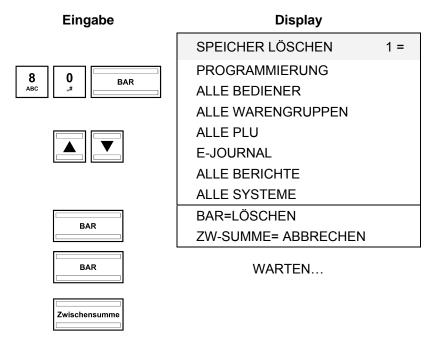

# 9 Kassenberichte

Gegenüber den Steuerbehörden sind Sie verpflichtet, die täglich anzufertigenden Z-Tagesberichte aufzubewahren. Andernfalls kann es im Rahmen von Steuernachprüfungen zu Schätzungen der Umsätze kommen.

Hinweis: Bewahren Sie für die Steuernachprüfung auch alle Unterlagen auf, die dokumentieren, wie Sie Ihre Kasse

programmiert haben.

Informieren Sie sich an geeigneter Stelle, welche Dokumente die Steuerbehörden verlangen.

#### 9.1 Berichtsarten

Berichte können im X- oder im Z-Modus gedruckt werden.

#### X-Modus / X-Berichte

Der Schlüsselschalter befindet sich in Position X. Berichte werden gedruckt, aber die Speicher werden nicht gelöscht.

#### **Z-Modus / Z-Berichte**

Der Schlüsselschalter befindet sich in Position Z. Berichte werden gedruckt und gleichzeitig werden die Speicher unwiederbringlich gelöscht.

#### **Tagesberichte**

Das sind Berichte, die am Ende eines Tages ausgedruckt werden.

Hinweis: Nur wenn jeden Tag ein Z-Tagesbericht gedruckt wird, laufen die Summen in den Speicher für den Monats-

bericht.

#### Monatsberichte

Das sind Berichte, die am Ende eines Monats ausgedruckt werden.

# 9.2 Berichtsübersicht


Mit Ausnahme der Rechnungskopie (Berichtsnummer 98) können alle Berichte als X- oder Z-Bericht ausgegeben werden.

Berichtsnummer	Bericht (Anzeige gemäß Display)	Erläuterung
01	01.FINANZBERICHT	täglicher X- oder Z-Finanzbericht
02	02.FINANZBER.MONAT	monatlicher X- oder Z-Finanzbericht
03	03.WARENGR.BERICHT	täglicher X- oder Z-Warengruppenbericht
04	04.WG BERICHT MONAT	monatlicher X- oder Z-Warengruppenbericht
05	05.PLU BERICHT	täglicher X- oder Z-PLU-Bericht
06	06.PLU BERICHT MON.	monatlicher X- oder Z-PLU-Bericht
08	08.BEDIENER BERICHT	täglicher X- oder Z-Bedienerbericht
09	09.BEDIENER B.MONAT	monatlicher X- oder Z-Bedienerbericht
86	86.TRAINING BERICHT	täglicher X- oder Z-Trainingsbericht
87	87.TRAINING MONAT	monatlicher X- oder Z-Trainingsbericht
96	96.EJ-DETAILIERT	Elektronisches Journal detailliert ausdrucken (X/Z)
97	97.EJ-SUMMEN	Elektronisches Journal nur mit Summen ausdrucken (X/Z)
98	98.RECHNUNG KOPIE	Rechnungskopie drucken (nur im X-Modus)

#### 9.3 Berichtsinhalte

Über die Systemoptionen können Sie zahlreiche Einstellungen vornehmen, um den Inhalt der Bons und der Berichte an Ihre Bedürfnisse anzupassen (siehe Kapitel 5.13).

# 9.4 Berichte ausdrucken

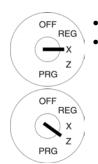


Schlüsselschalter auf X oder Z.
Wählen Sie den Bericht aus,
den Sie drucken wollen: Blättern Sie mit den Tasten 
und
durch das Menü bis zur
gewünschten Stelle oder geben Sie über die numerischen

Tasten die Berichtsnummer

Bestätigen Sie mit Taste BAR.
 Der Bericht wird erst mit den Summen im Display angezeigt.

- Drücken Sie die Tasten ▲ und
   ▼, um sich alle Summen des Berichts im Display anzusehen.
- Drücken Sie die Taste BAR, um den Ausdruck zu starten.

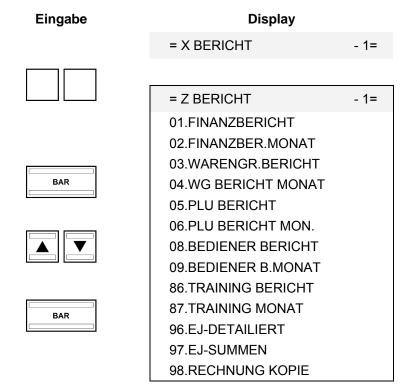

# Beispiel für einen Z-Tagesbericht



9.5

- Drehen Sie den Schlüsselschalter auf Position Z.
- Die Kasse steht automatisch auf 01.FINANZBERICHT.
- Drücken Sie die Taste BAR. Der Bericht wird erst mit den Summen im Display angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲ und
   ▼, um sich alle Summen des Berichts im Display anzusehen.
- Drücken Sie die Taste BAR, um den Ausdruck zu starten.

# 0 1 BAR BAR

**Eingabe** 





# Erklärung der Begriffe in den Berichten

Begriff:	Bedeutung:
MWST.1 SATZ	Mehrwertsteuersatz 1 ist 19 %
VERST.1/B	Mit MwStSatz 1 zu versteuerndes Brutto
	(MwSt. inklusive)
VERST.1/N	Mit MwStSatz 1 versteuertes Netto
	(MwSt. exklusive)
MWST.1	Mehrwertsteuerbetrag für MwSt. 1

Hinweis: VERST.1/N + MWST.1 = VERST.1/B

**TOTAL Brutto-Gesamtumsatz RETOUR** Gesamtbetrag aus Rückgaben **STORNO** Gesamtbetrag aus Stornierungen `-% RABATT Gesamtbetrag aus prozentualen Rabatten `+% AUFSCHLAG Gesamtbetrag aus prozentualen Aufschlägen Gesamtbetrag aus betragsmäßigen Aufschlägen AUFSCHLAG **NACHLASS** Gesamtbetrag aus betragsmäßigen Nachlässen Gesamtbetrag der Einzahlungen **EINZAHLUNG** 

AUSZAHLUNG Gesamtbetrag der Auszahlungen

KEIN VERKAUF Anzahl Kassenöffnungen ohne Verkauf
KARTE Gesamtbetrag der Umsätze, die mit Karte bezahlt wurden
SCHECK Gesamtbetrag der Umsätze, die mit Scheck bezahlt wurden

USD Gesamtbetrag der Umsätze, die mit Fremdwährung 1 (USD) be-

Gesamtbetrag der Umsätze, die bar bezahlt wurden

zahlt wurden

	1		
<b>Z BERICHT</b> FINANZBERICHT TAG			
BIS:	17.06.2011 21:00		
MWST.1 SATZ VERST.1/B VERST.1/N MWST.1	19,00% 5.964,50 5.008,85 955,65		
TOTAL:	5.964,50		
RETOUR:	-10,00		
STORNO:	-15,01		
 `-% RABATT:	-0,55		
`+% AUFSCHLAG	: 1,25		
AUFSCHLAG:	0,50		
NACHLASS:	-2,00		
EINZAHLUNG:	500,00		
AUSZAHLUNG:	-60,00		
TOTAL LADE			
BAR KEIN VERKAUF: KARTE SCHECK USD	6.067,22 1 53,00 10,00 394,40		
E.C.R. Reset			

Bon

**BAR** 

#### 10 Kassendaten löschen

Mit dieser Funktion können Sie die gespeicherten Daten in der Kasse löschen. Dazu gehören z. B. die Berichtsspeicher, das Elektronische Journal oder die Programmierung der Kasse.

**Hinweis:** Beachten Sie vor dem Löschvorgang unbedingt Ihre Nachweis- und Aufbewahrungspflichten gegenüber den Finanzbehörden! Einmal gelöschte Daten können nicht wieder hergestellt werden!




- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 80 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Im Display werden die löschbaren Informationen angezeigt.

- Wählen Sie mit den Tasten 

  und 

  den zu löschenden Bereich aus.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste Zwischensumme.

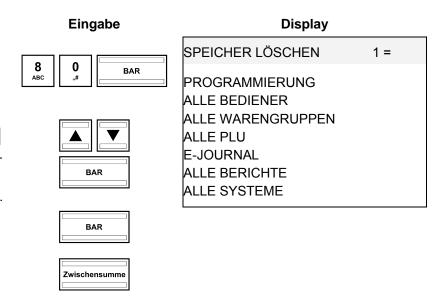

# 11 Beseitigung von Problemen

**Achtung:** Die Steckdose muss in der Nähe der Registrierkasse angebracht und leicht zugänglich sein. Sie können somit im Notfall die Registrierkasse schnell vom Netz trennen.

#### 11.1 Displaymeldungen

Displayanzeige	Ursache	Was Sie tun müssen:
PAPIER	Das Papierende ist erreicht.	Erneuern Sie die Kassenrolle.
L	Der Akku hat eine zu niedrige Kapazität.	Laden Sie den Akku wieder auf.
В	Der Bondruck ist ausgeschaltet.	Drücken Sie die Taste Bon ein/aus, um den Bondruck wieder einzuschalten.
Т	Die Kasse befindet sich im Trai- ningsmodus.	Drücken Sie die Taste Training, um den Trainingsmodus auszuschalten.
II	Warengruppenebene 2 ist aktiv	Drücken Sie die Taste WG Ebene, um zwischen den Warengruppenebenen zu wechseln.
III	Warengruppenebene 3 ist aktiv	Drücken Sie die Taste WG Ebene, um zwischen den Warengruppenebenen zu wechseln.

# 11.2 Druckerstörungen

- 1. Schalten Sie die Kasse bei einer Druckerstörung sofort ab und entfernen Sie den Netzstecker.
- 2. Überprüfen Sie, ob die Papierrolle korrekt eingesetzt ist oder ob sich Fremdkörper im Druckwerk befinden. Entfernen Sie diese gegebenenfalls.

**Achtung:** Entfernen Sie Fremdkörper nur sehr vorsichtig. Verwenden Sie keine Messer, Schraubendreher oder Ähnliches. Wenden Sie niemals Gewalt an! Das Druckwerk kann beschädigt werden.

- 3. Schalten Sie die Kasse wieder ein und nehmen Sie eine neue Registrierung vor.
- 4. Wenn erneut eine Druckerstörung auftritt, benachrichtigen Sie den Service.

Hinweis: Verwenden sie keine minderen Papierqualitäten!

# 12 Optionen

An die Kasse können verschiedene Peripheriegeräte angeschlossen werden.

# 12.1 Steckplatz für eine SD-Karte zur Datensicherung

Verwenden Sie eine SD-Karte zur Datensicherung Ihrer aktuellen Programmierung und aller Berichte. Sollte die Kasse einmal einen technischen Defekt haben oder sollte es einmal zu Datenverlust kommen, können Sie die gesicherten Berichtsdaten und die gesicherte Programmierung von Ihrer SD-Karte wieder in die Kasse übertragen.

Hinweis: Das Elektronische Journal wird nicht auf der SD-Karte gespeichert.

#### 12.1.1 Daten auf SD-Karte sichern


**Hinweis:** Die SD-Karte sollte eine Kapazität von 2 GB haben.




- Schlüsselschalter auf PRG.
- Programmiernummer 81 anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Im Display werden die Möglichkeiten angezeigt.

- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

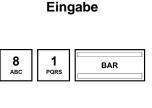

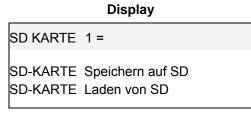



Die aktuelle Programmierung und die Berichte (ohne Elektronisches Journal) werden von der Kasse zur SD-Karte übertragen und gespeichert.

**Hinweis:** Während der Übertragung wird im Display **BITTE WARTEN** angezeigt. Niemals diesen Vorgang unterbrechen!

#### 12.1.2 Daten von SD-Karte laden



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 81** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR


Im Display werden die Möglichkeiten angezeigt.

- Wählen Sie mit den Tasten 

   und ▼ Laden von SD aus.
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.

8 ABC 1 PQRS BAR

**Eingabe** 

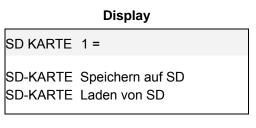

BAR

Alle gespeicherten Daten (Programmierung und Berichte) werden von der SD-Karte auf die Kasse übertragen.

# (I) Registrierkasse CM 910 / 911 / 912

Hinweis: Während der Übertragung wird im Display BITTE WARTEN angezeigt.

Niemals diesen Vorgang unterbrechen!

#### 12.2 Barcode-Scanner

Mit einem Barcode-Scanner können 8- und 13-stellige EAN-Codes gelesen werden.

## 12.3 Geeignete Barcode-Scanner mit PS-2-Stecker

Folgende Barcode-Scanner mit PS-2-Anschluss wurden von Olympia getestet und können problemlos verwendet werden:

- Fa. Olympia:
  - Modelle LS-6000 (Artikelnummer 947990001)
- Fa. METROLOGIC:
  - Modell ECLIPSE
  - Modell ORBIT
  - Modell VOYAGER



# 12.3.1 Barcode-Scanner einrichten

Die von Olympia getesteten Scannermodelle können ohne weitere Einstellung direkt mit Ihrem PS-2 Anschluss der Kasse benutzt werden.

# 12.3.2 Einsatz des Barcode-Lesegeräts zum Programmieren von Artikeln an der Kasse



- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmiernummer 03** anwählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR

Es ist automatisch der Speicherplatz des ersten Artikels aktiv.



PLU - Artikel1 =



- Lesen Sie den Barcode mit Barcode-Lesegerät ein.
- Vervollständigen Sie die weiteren Artikelzuordnungen (siehe Kapitel 5.5) und bestätigen Sie jede Eingabe mit der Taste BAR.
- Wird im Display der Kasse der nächste PLU-Speicherplatz angezeigt, scannen Sie den nächsten Artikel ein und verfahren Sie für die nächsten Artikel in der gleichen Weise.

Schließen Sie die Programmierung mit Taste Zwischensumme ab.

**Display** 

#### 12.4 Akkublock

Artikelnummer 947990002

Mit einem voll aufgeladenen Akkublock kann die Kasse maximal 5 Stunden ohne Netzkabel betrieben werden.

**Hinweis:** Die Laufzeit der Kasse mit Akkublock hängt ab von der Menge und der Länge der ausgedruckten Bons. 5 Stunden können erreicht werden, wenn ca. 50 Bons mit jeweils nur 15 Zeilen Text ausgedruckt werden.

Ist die Akkukapazität zu niedrig, wird im Display der Kasse der Hinweis L= Low (niedrig) angezeigt. Wird die Kasse an das Stromnetz angeschlossen, wird der eingesetzte Akku bei eingeschalteter Kasse automatisch geladen.

**Hinweis:** Der Thermodruck wird im Akkubetrieb nicht so dunkel wie im Netzbetrieb.

#### 12.4.1 Technische Daten

2100 mAh, 7,4 Volt

### 12.4.2 Montage des Akkublocks

- Trennen Sie die Kasse vom Stromnetz.
- Öffnen Sie die Kassenlade und entfernen Sie den Geldeinsatz.
- Heben Sie die Kassenlade etwas an und ziehen Sie diese heraus.
- Im vorderen Bereich ist die Kassenlade mit einer Schraube mit der Kasse verbunden. Entfernen Sie diese Schraube.
- Heben Sie die Kasse etwas an und öffnen Sie die kleine Klappe unter der Tastatur. Setzen Sie in dieses Fach den Akkublock ein und stecken Sie das Kabel ein.
- Verschließen Sie die Kasse wieder in umgekehrter Reihenfolge.

# 12.5 Geldscheinprüfgerät (Euro)

Artikelnummer 947990003

Mit dem Geldscheinprüfgerät können alle Euro-Geldscheine auf Echtheit geprüft werden.



Einfache Plug-and-play-Montage.

**Hinweis:** Die Montageanleitung liegt dem Geldscheinprüfer bei.

- Das Geldscheinprüfgerät wird oberhalb des Displays in die Kasse eingebaut. Somit wird kein Platz neben der Kasse benötigt.
- Der Geldscheinprüfer wird mit einem zum Gehäuse der Kasse passenden Oberteil abgedeckt.
- Es wird keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt.
- Das Besondere: Nach der Prüfung liegt der Geldschein in der rückseitigen Ablage. Der Bediener kann erst das Wechselgeld herausgeben und dann den Geldschein in der Kassenlade ablegen. Damit wird der Prüfvorgang relativ unauffällig vollzogen und vom Kunden nicht als störend empfunden.

